Lave-linge

DC68-03515K-00

Manuel d'utilisation

WA18J675***/WA16J673***/WA16J675***

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 1 2015-02-10 11:19:23

Sommaire

Consignes de sécurité **3**

Remarques importantes sur les consignes de sécurité 3
Symboles de sécurité importants 3
Consignes de sécurité importantes 4

Installation **10**

Ce qui est inclus 10
Conditions d'installation 12
Installation étape par étape 13

Avant de démarrer **20**

Les bases 20
Smart Check 23
Instructions de lavage 24

Opérations **27**

Panneau de commande 27
Étapes simples pour démarrer 29
Programmes automatiques 30
Programmes manuels 31

Entretien **32**

Nettoyage 32

Dépannage **36**

Contrôles 36
Codes d'erreur 40

Caractéristiques techniques **43**

Fiche de caractéristiques techniques 43

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 2 2015-02-10 11:19:24

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge.
Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

⚠ AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 3 2015-02-10 11:19:24

Consignes de sécurité

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Consignes de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 4 2015-02-10 11:19:24

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

L'ensemble de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas une eau dépassant 50 °C lorsque vous utilisez l'eau chaude dans votre lave-linge.
Les pièces en plastique peuvent être déformées ou endommagées, ce qui peut générer un choc électrique ou un incendie.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 5 2015-02-10 11:19:24

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 V CA / 50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol. Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 6 2015-02-10 11:19:24

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Mises en garde pour l'installation

⚠ ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le couvercle

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 7 2015-02-10 11:19:24

Consignes de sécurité

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'un programme est en cours.
- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.
- Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou de dommages qui en résulteraient.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Ne mettez pas votre main dans le tambour pendant le cycle d'essorage.
- Cela pourrait entraîner des blessures. Si le tambour ne cesse pas de tourner 15 secondes après l'ouverture du couvercle, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 8 2015-02-10 11:19:24

Mises en garde concernant l'utilisation

⚠ ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement. L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Avertissements importants concernant le nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 9 2015-02-10 11:19:24

Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu le produit

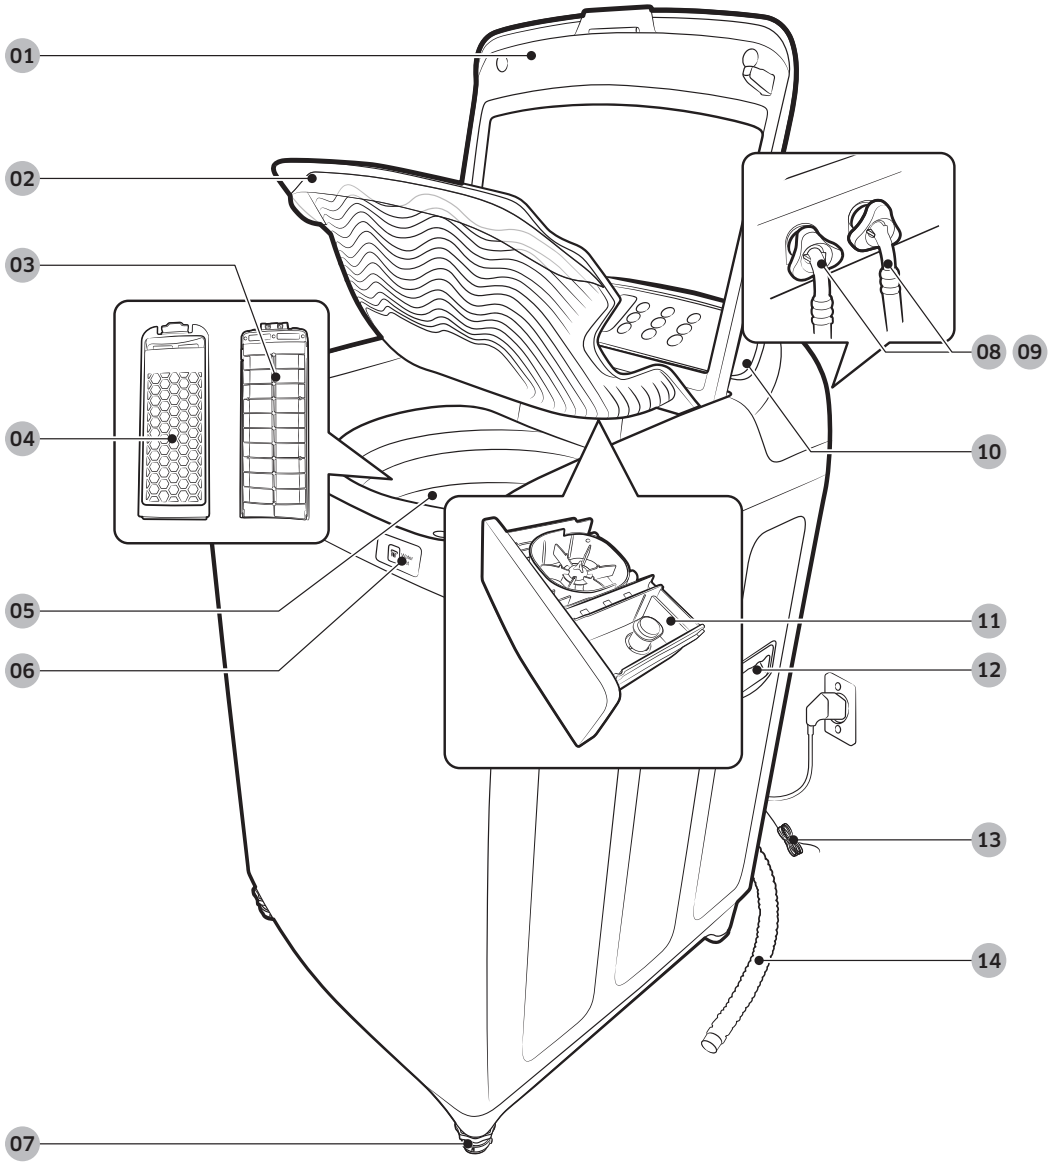

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 10 2015-02-10 11:19:24

01 Hublot
02 Bac intégré
03 Filtre à peluches (arrière)
04 Filtre à peluches (avant)
05 Tambour
06 Bouton Water Jet (Jet d'eau)
07 Pieds réglables
08 Tuyau d'eau (froide)
09 Tuyau d'eau (chaude) *
10 Panneau de commande
11 Tiroir à lessive
12 Poignée latérale *
13 Câble de mise à la terre *
14 Tuyau de vidange

REMARQUE

- La disponibilité des pièces portant un astérisque (*) est fonction du modèle.
- Hublot : Assurez-vous de maintenir le hublot fermé lorsque le lave-linge fonctionne.
- Filtre à peluches : Il collecte les peluches qui s'accumulent en provenance du linge lavé.
- Câble de mise à la terre : Recouvrez ce câble s'il est relié à une partie métallique pour la mise à la terre.
- Pieds réglables : Ajustez les pieds pour mettre de niveau le lave-linge sur un sol plat.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 11 2015-02-10 11:19:25

Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

⚠ **AVERTISSEMENT**

- 220 V CA / 50 Hz - un fusible ou un disjoncteur est requis.
- Utilisez un circuit de branchement individuel spécifique au lave-linge
- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

Mise à niveau

- Pour éviter un renversement ou du bruit, installez le lave-linge sur un sol solide, plat sans plateforme ni briques.
- Maintenez le lave-linge à 10 cm de chaque paroi adjacente.

Arrivée d'eau

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'eau.

Vidange

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché.
- Il est conseillé d'utiliser un conduit vertical de 90 à 100 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.
  Les spécifications du conduit vertical mentionnées ici ne s'appliquent qu'aux modèles de type à pompe.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 12 2015-02-10 11:19:25

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Sélectionner un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriées ;
- la température est toujours supérieure au point de gelée (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur ;

Panneau anti-rat

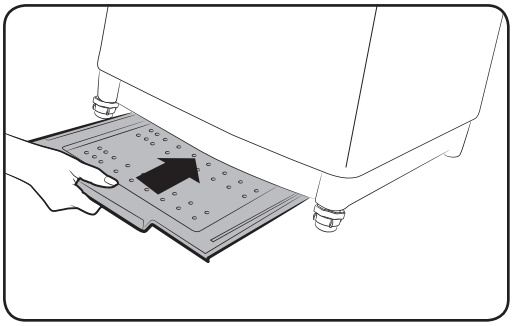

Le lave-linge est livré avec un panneau anti-rat qui le protège contre l'entrée des petits animaux tels que les rats dans l'appareil. Insérez le panneau dans le fond du lave-linge. Pour faciliter le travail, soulevez légèrement l'avant de la partie inférieure.

REMARQUE

- Certains modèles se caractérisent par le panneau anti-rat qui doit être inséré par l'arrière dans le fond de l'appareil. Pour ces modèles, insérez le panneau anti-rat avant de procéder à la mise de niveau du lave-linge. Pour faciliter le travail, soulevez légèrement l'arrière de la partie inférieure.
- La disponibilité du panneau anti-rat est fonction du modèle.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 13 2015-02-10 11:19:25

Installation

ÉTAPE 2 Ajuster les pieds réglables

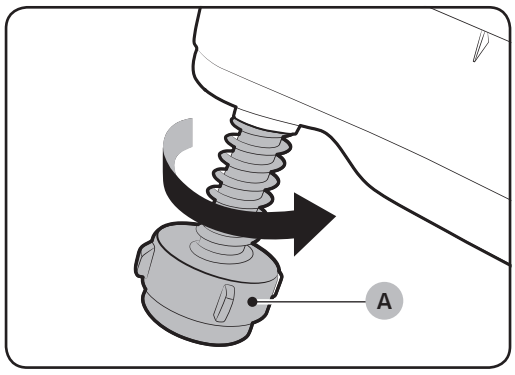

Déballez le lave-linge.

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Une force excessive appliquée peut endommager les pieds réglables (A).
2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.

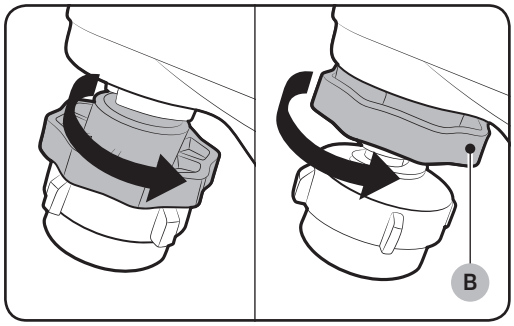

3. Lorsque la mise de niveau est terminée, serrez les écrous (B) s'ils sont fournis (certains modèles peuvent ne pas posséder d'écrous).

⚠ AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

ÉTAPE 3 Raccorder le tuyau d'eau

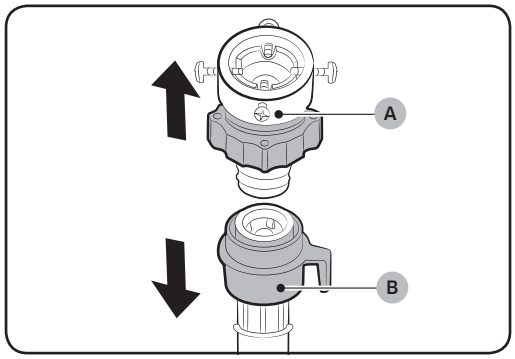

Raccordez le tuyau d'eau au robinet.

1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'eau (B).

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 14 2015-02-10 11:19:25

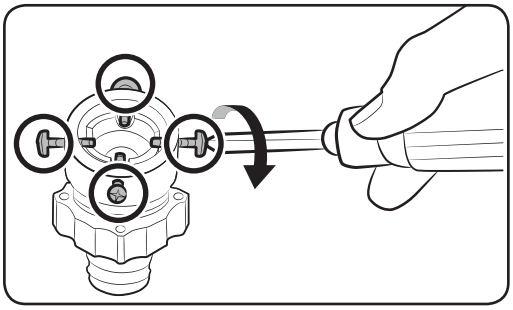

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les quatre vis sur l'adaptateur.

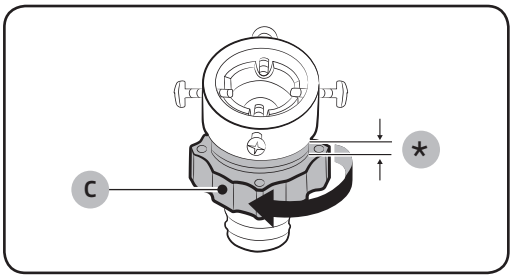

3. Maintenez l'adaptateur et tournez **la partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

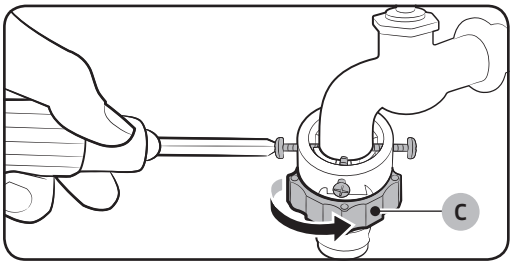

4. Insérez l'adaptateur dans le robinet, et serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.

5. Tournez **la partie (C)** dans le sens de la flèche pour le serrer.

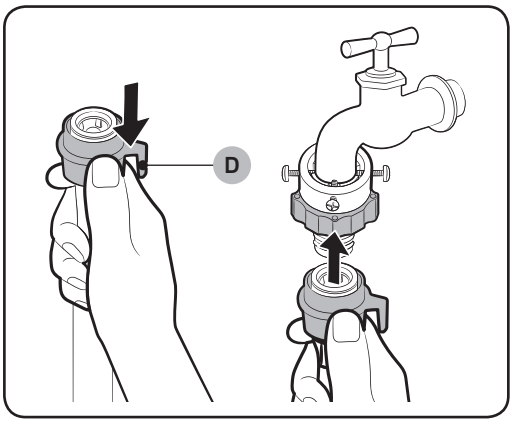

6. Tout en maintenant appuyée la **partie (D)**, raccordez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Puis, relâchez la **partie (D)**. Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 15 2015-02-10 11:19:25

Installation

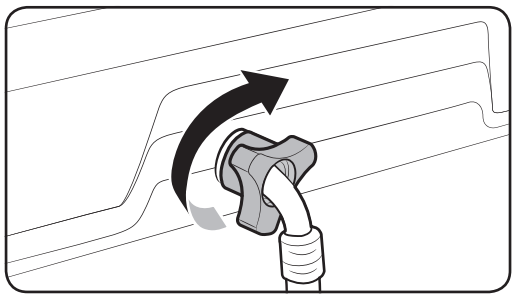

7. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau dans la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour le serrer.

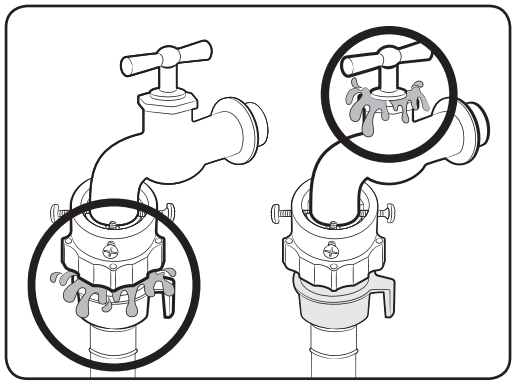

8. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de toute fuite autour des zones de raccordement.

- En cas de fuites, répétez les étapes ci-dessus.

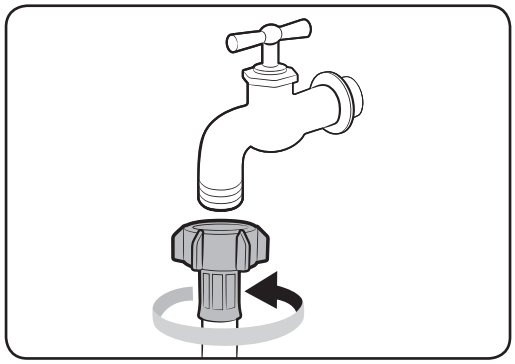

- Si vous utilisez un robinet de type à vis, raccordez le tuyau d'eau au robinet comme indiqué.

⚠ AVERTISSEMENT

Cessez d'utiliser le lave-linge en cas de fuite, et contactez un centre de service Samsung local Dans le cas contraire, cela peut provoquer une choc électrique.

⚠ ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 16 2015-02-10 11:19:26

REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'eau vers le bas.
- Utilisez un type de robinet d'eau standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

ÉTAPE 4 Positionner le tuyau de vidange

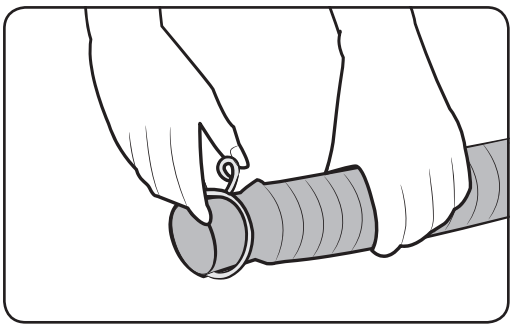

Type général

1. Appuyez et maintenez l'anneau de liaison et insérez-le dans le tuyau de vidange.

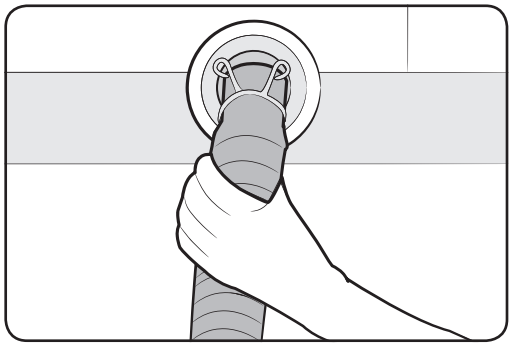

2. Insérez le tuyau de vidange dans la sortie de vidange. Assurez-vous de les connecter fermement en utilisant l'anneau de liaison. Le tuyau de vidange est extensible. Ajustez la longueur du tuyau de vidange si nécessaire.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 17 2015-02-10 11:19:26

Installation

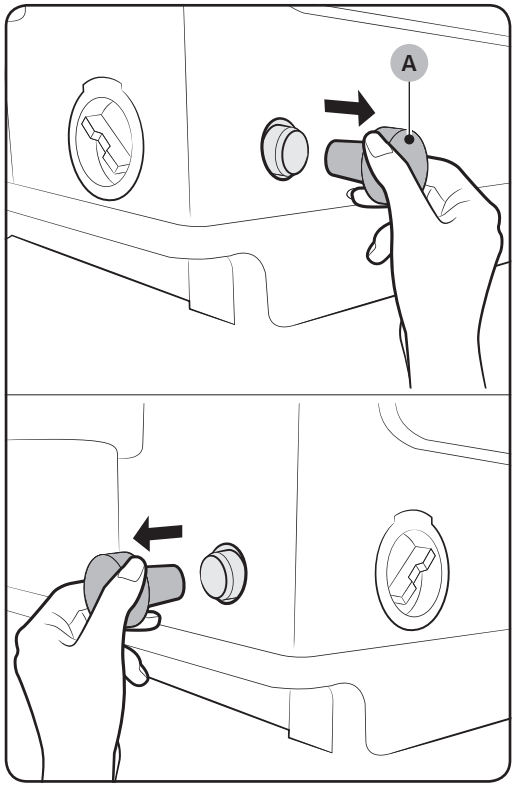

Type de pompe

1. Ouvrez le **bouchon du tuyau (A)**, et insérez le tuyau de vidange. Serrez le tuyau de vidange en utilisant l'anneau de liaison.

REMARQUE

- La position (latérale ou arrière) de la sortie de vidange est fonction du modèle.
- La disponibilité du bouchon du tuyau est fonction du modèle.

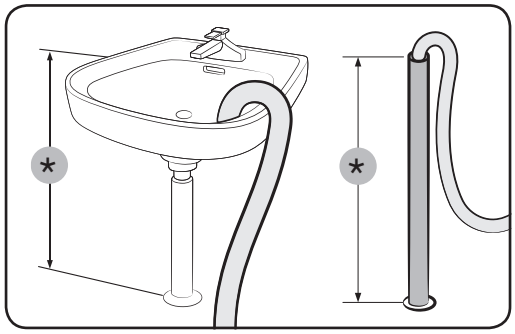

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau de vidange à un conduit d'évacuation ou un évier qui est positionné entre 90 et 100 cm (*) au-dessus du sol.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas immergée. Dans le cas contraire, le lave-linge peut être gravement endommagé.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 18 2015-02-10 11:19:26

⚠ **ATTENTION**

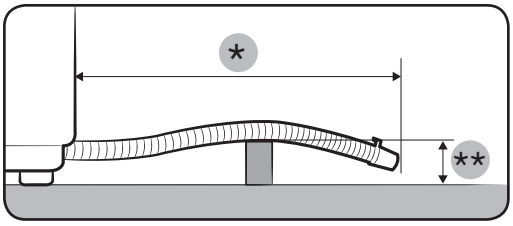

- Ne dépassez pas 3 m (*) pour la longueur totale des tuyaux déployés.
- Ne laissez pas le tuyau de vidange cheminer sur des seuils en relief de 5 cm (**) ou plus par rapport au sol.

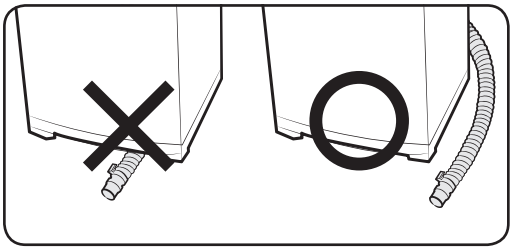

- Ne faites pas cheminer le tuyau de vidange sous le fond du lave-linge.

ÉTAPE 5 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 220 V CA / 50 Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Puis, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre le lave-linge sous tension.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 19 2015-02-10 11:19:26

Avant de démarrer

Les bases

Prélavage (Jet d'eau et bac intégré)

⚠ ATTENTION

- N'abusez pas du jet d'eau. Un usage excessif du jet d'eau augmente la consommation d'eau.
- Lorsque vous versez l'eau dans le tambour, opérez doucement. Dans le cas contraire, l'eau peut déborder du tambour.

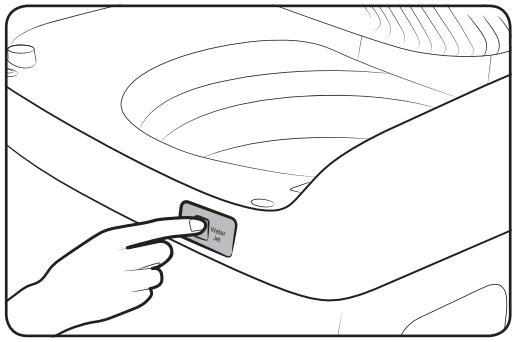

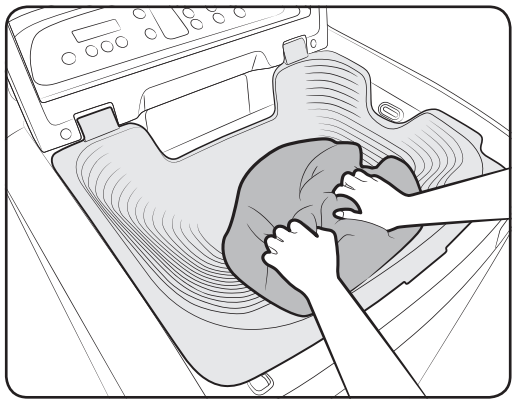

Le jet d'eau et le bac intégré vous aident à laver à la main avant que le lave-linge démarre. Le jet d'eau est uniquement disponible lorsque le hublot est ouvert avec le niveau d'eau situé en-dessous du repère High (Haut). Pour le prélavage, utilisez le bac intégré qui est conçu pour faciliter le lavage à la main.

1. Lorsque le hublot est ouvert, abaissez le bac intégré, et placer les vêtements dessus pour les prélaver.
2. Appuyez sur le bouton **Water Jet (Jet d'eau)** pour remplir d'eau le bac intégré et procéder au lavage à la main.
3. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez soit réutiliser l'eau dans le programme principal ou simplement la vidanger.
   - Pour réutiliser l'eau, versez-la dans le tambour manuellement.
   - Pour vidanger l'eau, appuyez sur le bouton **Vidange**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez procéder à un lavage à la main pendant que le lave-linge fonctionne, appuyez sur **Démarrer/Pause** pour interrompre le fonctionnement puis, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
- Si vous ouvrez à la fois le hublot et le bac intégré, abaissez manuellement le bac pour le prélavage.
- Lors de la première utilisation, Water Jet fournit de l'eau au tiroir à lessive pendant 1 seconde pour retirer l'air du tuyau d'eau. Après la première utilisation, Water Jet s'arrête automatiquement après 5 minutes d'arrivée d'eau.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 20 2015-02-10 11:19:26

Tiroir à lessive

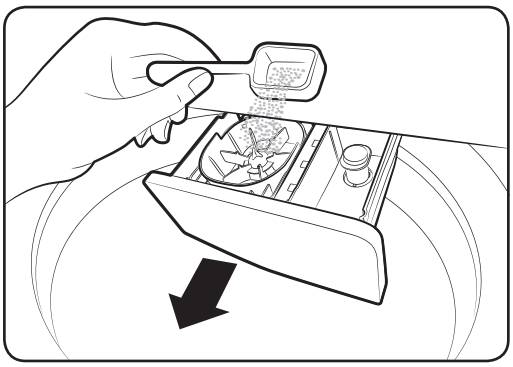

Pour ajouter une lessive spécifique au linge, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le hublot puis le bac intégré pour dévoiler le tambour.
2. Repérez le tiroir à lessive, et faites-le glisser pour l'ouvrir.
3. Appliquez de la lessive en poudre selon les recommandations du fabricant. Ne dépassez pas la ligne maxi. qui est repérée sur le distributeur à ailettes.
4. Si nécessaire, appliquez l'assouplissant approprié. Ne dépassez pas la ligne maxi. qui est repérée sur le bouchon de rinçage.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous d'employer la lessive appropriée. Une quantité excessive de lessive peut ne pas se dissoudre correctement.

Sécurité enfant

La Sécurité enfant est conçue pour éviter les accidents des enfants ou des bébés, notamment la noyade.

1. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT.
2. Pour activer la Sécurité enfant, maintenez appuyés simultanément Rinçage et Super Essorage durant 3 secondes. Le voyant clignote.
3. Pour désactiver la Sécurité enfant, maintenez appuyés simultanément Rinçage et Super Essorage durant 3 secondes. Le voyant s'éteint. Si le tambour a contenu de l'eau, redémarrez simplement le lave-linge et maintenez appuyés simultanément les deux boutons durant 3 secondes pour désactiver la Sécurité enfant.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 21 2015-02-10 11:19:27

Avant de démarrer

La Sécurité enfant étant activée

- Vous pouvez toujours manipuler le panneau de commande lorsque le hublot est fermé. Si vous ouvrez le hublot, un code d'information (CL, dC) apparaît accompagné d'une alarme. Puis, le lave-linge démarre la vidange forcée après 30 secondes afin d'éviter des accidents d'enfants ou de bébés par noyade notamment.
- La Sécurité enfant devient uniquement active lorsque l'alimentation en eau est terminée.
- Si le hublot reste ouvert durant 30 secondes avec le tambour contenant de l'eau, le lave-linge vidange l'eau et affiche le code « CL » que vous ne pouvez pas arrêter.
- Pour ajouter de la lessive ou plus de linge dans le tambour, ou bien pour changer les paramètres du programme, vous devez tout d'abord désactiver la Sécurité enfant.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ouvrez le hublot avec la Sécurité enfant activée, le lave-linge démarre la vidange forcée pour éviter les accidents tels que la noyade.

REMARQUE

La Sécurité enfant demeure active après avoir coupé l'alimentation du lave-linge. Vous ne pouvez pas désactiver la Sécurité enfant tant que le code « CL »apparaît sur l'affichage. Cependant, vous pouvez la désactiver lorsque le code dC apparaît en maintenant appuyés simultanément les deux boutons.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 22 2015-02-10 11:19:27

Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application **Samsung Smart Washer** sur **Play Store** ou **Apple Store**, puis l'installer sur un périphérique mobile avec appareil photo.

La fonction Smart Check a été optimisée pour les séries Galaxy et iPhone (modèles compatibles uniquement).

1. Maintenez simultanément enfoncé le bouton **Lavage** et **Rinçage** pendant 3 secondes pour entrer en mode Smart Check.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information lorsqu'un problème est détecté.
3. Lancez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre périphérique mobile et appuyez légèrement sur **Smart Check**.
4. Placez le périphérique mobile à proximité de l'écran du lave-linge de sorte à ce que le périphérique mobile et le lave-linge soient en face. Ensuite, le code d'information sera automatiquement reconnu par l'application.
5. Lorsque le code d'information a été correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème et indique les mesures à prendre.

REMARQUE

- Le nom de la fonction, Smart Check, peut varier selon la langue.
- Si de la lumière est réfléchie sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'information.
- Si l'application ne reconnait pas le code Smart Check à plusieurs reprises, saisissez le code d'information manuellement sur l'écran de l'application.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 23 2015-02-10 11:19:27

Avant de démarrer

Instructions de lavage

Contrôles

- Vérifiez si l'article porte des taches ou des salissures. Appliquez une petite quantité de lessive sur une serviette blanche. Frottez la serviette blanche et les vêtements sales ensemble pour transférer la saleté ou la couleur sur la serviette blanche.
- Avant le lavage, prétraitez les poignets, les cols, les ourlets et les poches en les frottant avec un coin de serviette imbibé de lessive.
- Liez des fils autour des articles en laine aspect froissé avant de les placer dans le tambour. Retirez les fils une fois le lavage et le séchage terminés.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas des vêtements ou des objets lourds dans le tambour.
- Ne placez pas des bougies ou une source de chaleur dans ou sur le lave-linge.
- Ne lavez jamais les vêtements suivants :
  - les cravates, les soutiens-gorge, les vestes, les costumes et les manteaux qui peuvent facilement se déformer en rétrécissant ou se décolorer en surface. Ces articles sont généralement composés de rayonne, de fibres polynosiques et de fibres mélangées et comportent souvent des pièces de parements.
  - Les tissus aspect froissé, moirés ou traités à la résine peuvent être facilement déformés même lors d'un simple trempage dans l'eau.
  - Les vêtements qui se décolorent facilement réalisés en coton, en laine, en soie froissée, en cuir, les accessoires en cuir, les vêtements avec parements en cuir et les accessoires.
  - Les articles imperméables (combinaisons de ski, protège-langes, footboards, etc.) seront probablement éjectés ou cela peut générer du bruit ou des vibrations anormales du lave-linge, susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

ÉTAPE 1 Tri

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélanger ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- Sensibilité : suivez les instructions spécifiques aux vêtements portées sur l'étiquette des articles délicats tels que ceux en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 24 2015-02-10 11:19:27

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches de votre linge, et retirez la poussière et/ou les salissures.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.
- Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.
- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour.
- Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de procéder au lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les articles en acrylique, volumineux et légers (ex : vêtements avec dentelle, lingerie, bas en nylon, synthétiques, etc.) peuvent flotter sur l'eau durant le lavage et endommager le lave-linge. Utilisez un filet à linge ou lavez-les séparément.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

ÉTAPE 4 Prélavage (si nécessaire)

- Pour retirer les taches et la saleté sur les cols, les poignets, les ourlets et les poches, appliquez légèrement de la lessive et brossez.
- Utilisez une lessive en poudre ou liquide. N'utilisez pas de savon, car ce dernier pourrait rester sur le tambour après le lavage.
- Prélavez les chaussettes blanches, les manches et les cols avec un peu de lessive et une brosse.

ÉTAPE 5 Déterminer la capacité de charge

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour ce type d'articles, la capacité maximale conseillée est de 3,5 kg.

⚠ ATTENTION

Lorsque le linge est mal équilibré et que le code d'erreur « Ub » est affiché, redistribuez la charge. Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 25 2015-02-10 11:19:27

Avant de démarrer

ÉTAPE 6 Appliquer un type de lessive correct

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

⚠ ATTENTION

- Utilisez une quantité appropriée de lessive. Des quantités excessives de lessive ne produisent pas beaucoup d'amélioration dans les résultats obtenus au niveau du lavage mais par contre cela endommage le linge car les performances de rinçage sont détériorées.
- L'agent de blanchiment est fortement alcalin par nature, il endommage ou décolore le linge.
- Utilisez un programme de rinçage plus long ou ajoutez ce programme lorsque vous utilisez une lessive en poudre qui souvent reste sur le linge provoquant de mauvaises odeurs une fois le lavage terminé.
- Si une quantité excessive de lessive est utilisée notamment avec de l'eau froide, cette lessive ne se dissoudra pas correctement, entraînant une contamination du linge, des tuyaux et/ou du tambour.
- En cas de lavage avec départ différé, n'appliquez pas directement la lessive sur le linge ou le tambour. Le linge peut être décoloré. Utilisez le tiroir à lessive.
- Lorsque vous lavez de la laine en utilisant le programme Wool (Laine), employez uniquement une lessive neutre pour éviter la décoloration du linge.

REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le procédé de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 26 2015-02-10 11:19:27

Opérations

Panneau de commande

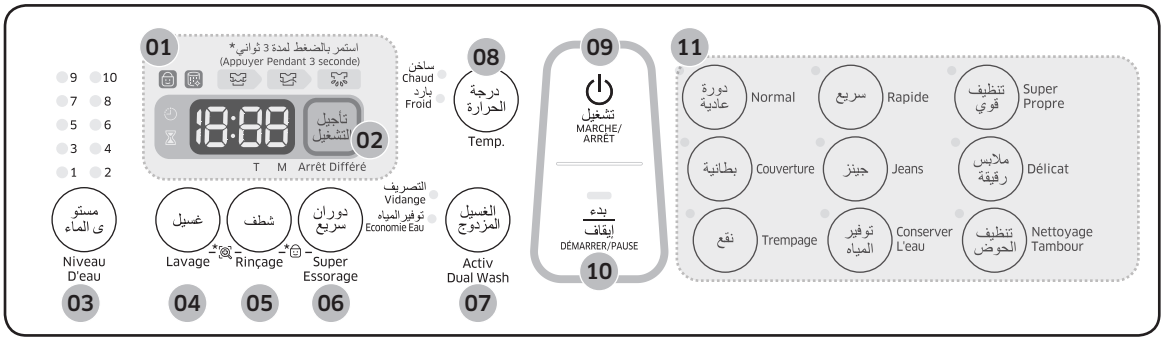

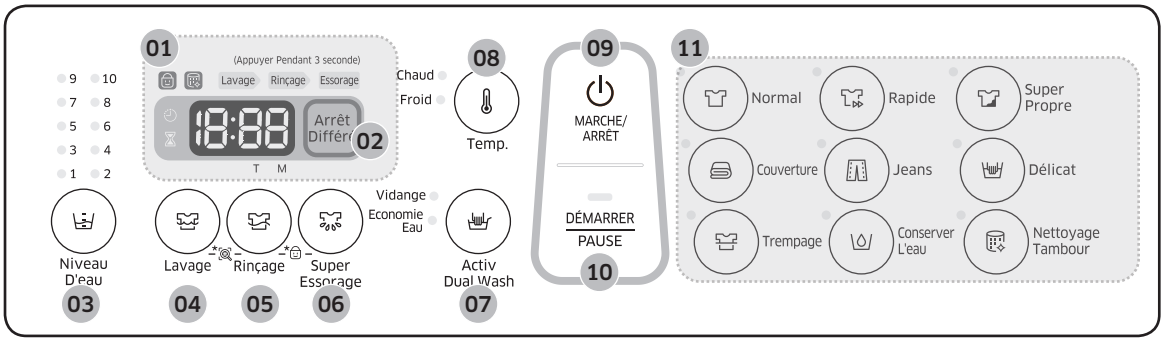

01 Affichage	Il permet d'afficher la durée restante d'un programme, ou le code d'information lorsqu'un problème survient.
02 Arrêt Différé	Appuyez sur ce bouton afin de terminer le lavage à une heure spécifiée. Pour annuler les réglages de l'arrêt différé, arrêtez simplement le lave-linge. Vous pouvez régler l'heure de l'arrêt différé jusqu'à 19 heures.
03 Niveau D'eau	Le niveau d'eau est ajusté en fonction du programme. Toutefois, vous pouvez modifier ce niveau manuellement.
04 Lavage	Appuyez sur ce bouton pour démarrer le lavage, ou ajuster le temps de lavage entre 6 et 30 minutes.
05 Rinçage	Appuyez sur ce bouton pour lancer le programme de rinçage, ou modifier jusqu'à cinq fois le nombre de rinçages.
06 Super Essorage	Appuyez sur ce bouton pour lancer le programme d'essorage, ou modifier la durée d'essorage selon la séquence :. 1-9 min (par incrément de 1 minute) > 15 min > 30 min.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 27 2015-02-10 11:19:28

Opérations

07 Activ Dual Wash	Ce bouton vous offre deux options, il est disponible uniquement lorsque le lave-linge est arrêté ou en état de veille. • Economie Eau (par défaut) : Sélectionnez cette option pour réutiliser dans le tambour l'eau restante après avoir utilisé la fonction Water Jet (Jet d'eau). L'eau sera réutilisée pour le programme principal. • Vidange : Sélectionnez cette option pour vidanger l'eau restante après avoir utilisé la fonction Water Jet (Jet d'eau). Lorsque la vidange est terminée, le lave-linge bascule automatiquement en mode Economie Eau. Vous pouvez alors choisir un programme.
08 Température	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un niveau de température parmi 3 choix possibles : Froid > Froid/Chaud > Chaud.
09 Marche/Arrêt	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le lave-linge en marche, deux fois pour l'éteindre.
10 Démarrer/ Pause	Appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre le fonctionnement. Pour changer la séquence du programme, appuyez une fois pour interrompre le fonctionnement puis, modifier la séquence. Pour reprendre le fonctionnement, appuyez à nouveau.
11 Panneau de programmes	Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 28 2015-02-10 11:19:28

Étapes simples pour démarrer

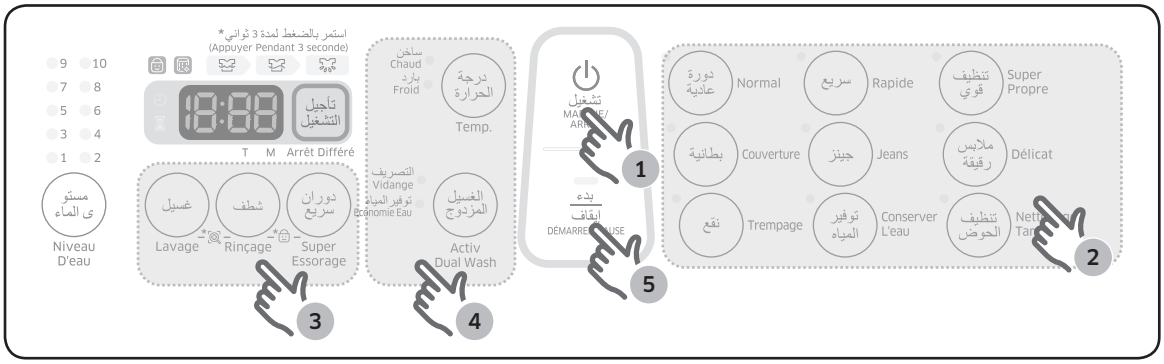

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Sélectionnez un programme dans le panneau de programmes.
3. Modifiez les paramètres de programme (durée de lavage, nombre de rinçages et/ou durée d'essorage) comme nécessaire.
4. À titre d'option, vous pouvez activer **Activ Dual Wash** ou modifier l'option de **Temp.**.
5. Appuyez sur **Démarrer/Pause**.

Pour modifier la programme durant le fonctionnement

1. Appuyez sur **Démarrer/Pause** pour interrompre le fonctionnement.
2. Sélectionnez un programme différent, et répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus si nécessaire.
3. Appuyez à nouveau sur **Démarrer/Pause** pour commencer le nouveau programme.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 29 2015-02-10 11:19:28

Opérations

Programmes automatiques

Programme	Description
Normal	• Sélectionnez cette option pour la plupart des textiles, coton, linge de maison et linge moyennement sale.
Rapide	• Sélectionnez cette option pour les vêtements moins sales et une durée réduite.
Super Propre	• Sélectionnez cette option si vous attendez une grande performance de nettoyage.
Couverture	• Cette option est adaptée au linge de grande dimension tel que des couvertures et des dessus de lit.
Jeans	• Cette option est adaptée au linge qui nécessite un lavage intense.
Délicat	• Sélectionnez cette option pour les articles délicats tels que les pulls, gilets ou vêtements en laine.
Trempage	• Une fois cette option sélectionnée, le lave-linge ajoute un procédé de trempage préalablement au programme principal.
Conserver L'eau	• Utilisez cette option si vous souhaitez économiser l'eau utilisée. L'eau utilisée dans le procédé de rinçage sera réutilisée pour le prochain procédé.
Nettoyage Tambour	• Sélectionnez cette option pour nettoyer le tambour. La puissante force d'essorage retirera les impuretés et les mauvaises odeurs du tambour. • Si vous constatez que le voyant clignote, cela indique qu'il est recommandé de nettoyer le tambour en utilisant l'option Nettoyage Tambour. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Nettoyage de ce manuel.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 30 2015-02-10 11:19:28

Programmes manuels

Vous pouvez souhaiter utiliser un programme simple pour laver des vêtements peu sales. Par exemple, vous pouvez lancer le programme de lavage une fois pour les vêtements de nuit.

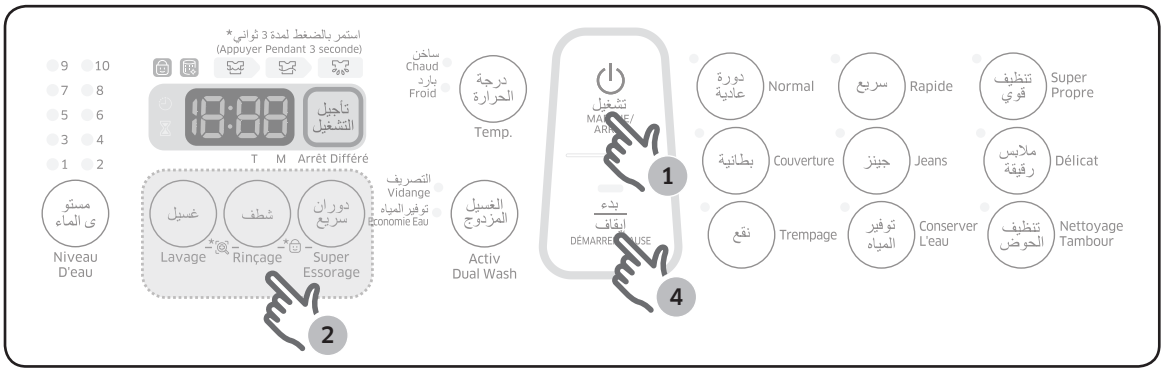

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Appuyez sur les boutons **Lavage**/**Rinçage**/**Super Essorage** pour lancer le programme individuel selon vos besoins. La durée ou le décompte de chaque programme peut être ajusté en appuyant sur le bouton concerné autant de fois que nécessaire.

Durée du lavage	Nombre de rinçages	Durée du super essorage
6-30 minutes	1-5 fois	1-9, 15, 30 minutes

3. Si vous souhaitez lancer une combinaison de programmes, appuyez sur les boutons des programmes concernés comme ci-dessous :

Lavage + Rinçage	Rinçage + Essorage	Lavage + Rinçage + Super Essorage
Rinçage après lavage	Essorage après rinçage	Lavage, rinçage puis essorage en séquence

4. Appuyez sur **Démarrer/Pause**.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 31 2015-02-10 11:19:29

Entretien

Nettoyage

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

Rappel concernant le Nettoyage Tambour

- Le voyant vous rappelle le nettoyage du tambour lorsque celui-ci est nécessaire. Si vous constatez que le voyant clignote lorsqu'un lavage est terminé, retirez le linge et lancez le programme Nettoyage Tambour.
- Vous pouvez ignorer ce rappel et continuer de lancer normalement des programmes car il ne s'agit pas d'une défaillance du système. Toutefois, le rappel demeure actif durant 6 programmes consécutifs, immédiatement après la fin de chacun de ces programmes.
- Le rappel est activé une fois tous les 1 à 3 mois, en fonction du nombre de programmes effectués.
- Pour maintenir le tambour propre, il est recommandé de lancer régulièrement le programme Nettoyage Tambour.

Bac intégré

1. Ouvrez le hublot, et utilisez un tissu ou une éponge pour nettoyer le bac intégré.
2. Appuyez sur le bouton **Water Jet (Jet d'eau)** pour fournir de l'eau pour le tableau. Utilisez cette eau pour rincer le tableau.

Filtre à peluches

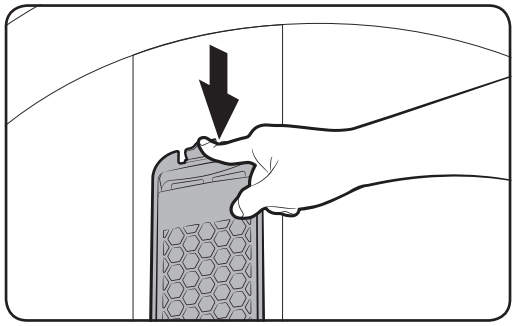

1. Appuyez sur la partie supérieure du boîtier du filtre pour le retirer.
2. Déverrouillez le couvercle et nettoyez le filtre sous l'eau courante à l'aide d'une brosse.

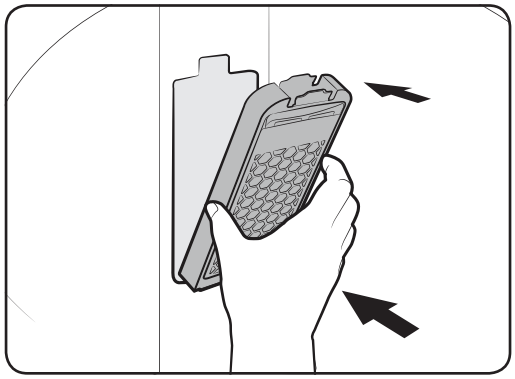

3. Lorsque le nettoyage est terminé, fermez le couvercle et réinsérez le boîtier du filtre sur sa position d'origine. Vous entendrez un clic lorsque le filtre est en place.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 32 2015-02-10 11:19:29

Filtre de la pompe (modèles applicables uniquement)

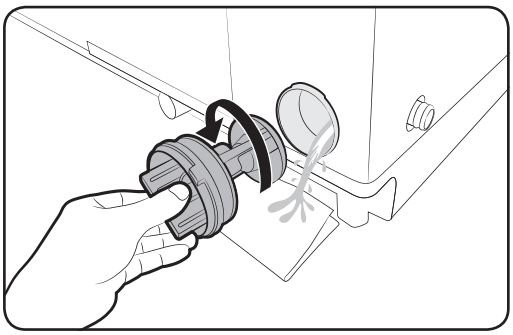

1. Placez une serpillère ou une serviette sous le filtre de la pompe. Tournez le bouton du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

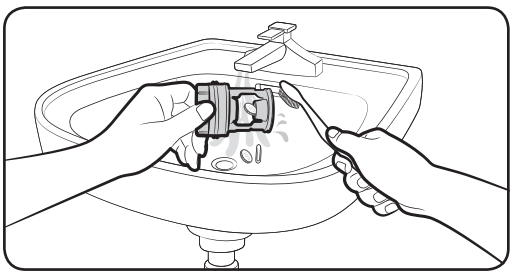

2. Nettoyez le filtre sous l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.

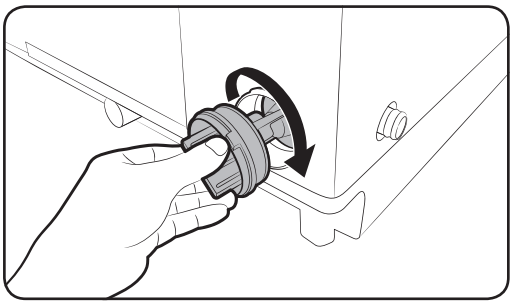

3. Réinsérez le filtre, et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 33 2015-02-10 11:19:29

Entretien

Filtre à maille

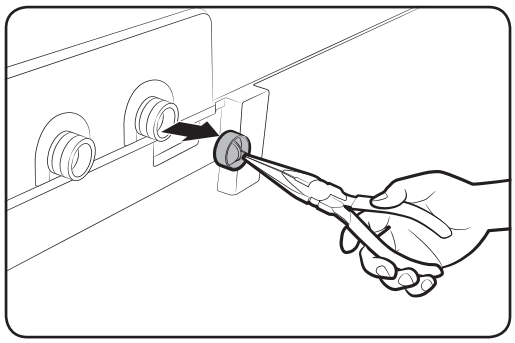

1. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de l'entrée d'eau comme indiqué.
2. Utilisez une brosse souple pour nettoyer le filtre sous l'eau courante.

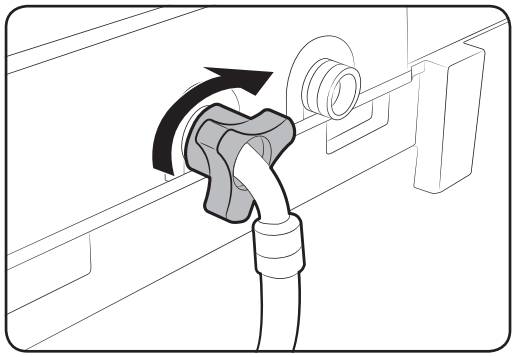

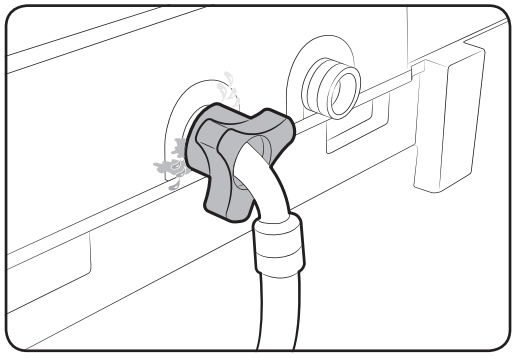

3. Réinsérez le filtre. Assurez-vous de l'étanchéité contre toute fuite d'eau.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 34 2015-02-10 11:19:29

Tiroir à lessive

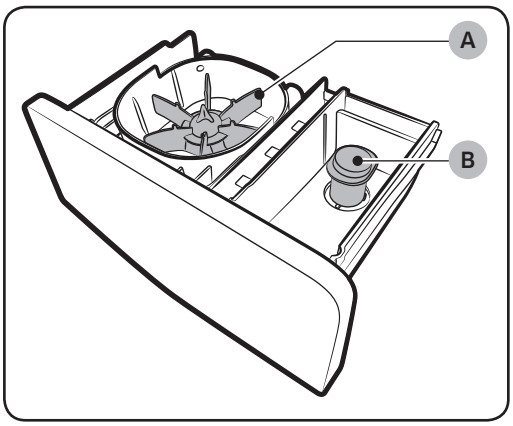

1. Ouvrez le hublot puis le bac intégré pour dévoiler le tiroir à lessive.
2. Soulevez légèrement l'arête avant du tiroir, puis faites-le glisser pour l'ouvrir.
3. Retirez le **distributeur à ailettes (A)** et **le bouchon de rinçage (B)** du tiroir.

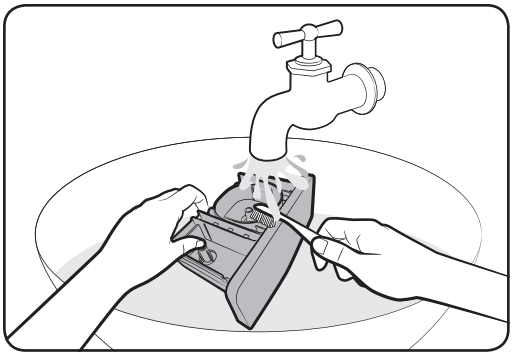

4. Nettoyez le tiroir ainsi que le distributeur et le bouchon de rinçage sous l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.

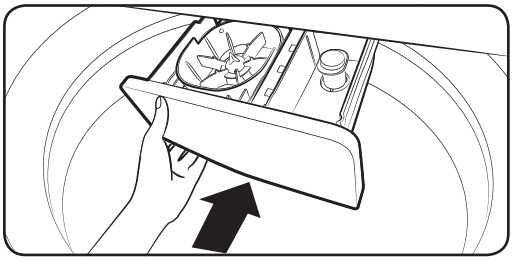

5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon de rinçage et réinsérez le distributeur. Puis, réinsérez le tiroir à lessive.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 35 2015-02-10 11:19:30

Dépannage

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le lave-linge ne s'allume pas	• Assurez-vous que vous utilisez la tension nominale nécessaire à cet appareil. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché. • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.
Le lave-linge ne démarre pas	• Assurez-vous que le hublot est fermé. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé ou tapé légèrement sur le bouton **Démarrer/Pause** pour démarrer le lave-linge. • Assurez-vous que la Sécurité enfant n'est pas activée. • Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. • Le hublot a-t-il été ouvert pendant le programme d'essorage ? Fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour reprendre. • Le lave-linge entre en veille ou il traite un programme de trempage. Veuillez patienter. • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.
L'eau n'arrive pas.	• Assurez-vous d'avoir appuyé ou tapé légèrement sur le bouton **Démarrer/Pause** après avoir sélectionné l'alimentation en eau. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • La membrane de filtrage au niveau du raccord du tuyau d'arrivée d'eau est-elle obstruée ? Nettoyez la membrane de filtrage à l'aide d'une brosse à dents. • Y a-t-il une coupure d'eau ? En cas de coupure d'eau, fermez le robinet et éteignez le lave-linge. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Ouvrez et fermez le hublot, puis appuyez ou tapez légèrement sur le bouton **Démarrer/Pause**. • Si la pression d'eau est faible, le lancement du lavage peut être retardé. • Si le niveau d'eau n'est pas aussi haut que nécessaire ou inférieur au niveau prévu, utilisez le sélecteur de niveau pour ajuster le niveau.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 36 2015-02-10 11:19:30

Problème	Action
En fin de programme, de la lessive subsiste dans le distributeur automatique.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que le tiroir à lessive est correctement inséré. • Retirez et nettoyez le tiroir à lessive, puis réessayez.
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster le positionnement du lave-linge. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. • Assurez-vous que le linge est réparti uniformément dans le lave-linge. Répartissez le linge uniformément et redémarrez la machine. • Assurez-vous que l'espace autour du lave-linge est libre de tout objet. • Un ronronnement est normalement émis durant le fonctionnement. • Des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Retirez ces objets du lave-linge après avoir terminé le lavage.
Le lave-linge s'arrête.	• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. • Fermez le hublot et appuyez ou tapez légèrement sur le bouton **Démarrer/Pause** pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. • Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. • Le programme peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes. • Assurez-vous que les tamis des tuyaux d'arrivée au niveau des robinets ne sont pas colmatés. Nettoyez périodiquement les tamis. • Ce problème survient temporairement en raison d'une faible tension et sera résolu lorsque l'alimentation sera restaurée.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 37 2015-02-10 11:19:30

Dépannage

Problème	Action
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	• Ouvrez entièrement les deux robinets d'eau. • Vérifiez le choix de la température. • Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués. • Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.
Le hublot (couvercle) est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Alors que le lave-linge est en fonctionnement, appuyez ou tapez légèrement sur le bouton **Démarrer/Pause** pour arrêter le lave-linge. • Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. • Assurez-vous que la tension électrique est normale. • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est orienté vers le bas. (Les modèles à vidange naturelle uniquement) • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé. • Démêlez tous les tuyaux. Si la vidange ne s'effectue pas, appelez le service de dépannage. • Fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** Pour des raisons de sécurité, le lave-linge n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 38 2015-02-10 11:19:30

Problème	Action
Le linge n'est pas essoré correctement.	• Utilisez la vitesse de l'essorage Élevé ou Très élevé. (Modèle applicable uniquement) • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse. • La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées.
De l'eau fuit du lave-linge.	• Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés. • Assurez-vous que le joint en caoutchouc du tuyau d'arrivée d'eau est positionné correctement. Serrez fermement à nouveau. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. • Éviter toute surcharge. • Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas emmêlé. • Si l'arrivée d'eau est trop importante, il peut y avoir une fuite d'eau. Fermez légèrement le robinet d'eau. • Assurez-vous que l'eau ne fuit pas au niveau du robinet. En cas de fuite, réparez le robinet.
Quantité de mousse trop importante	• Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. • Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. • Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Le panier d'essorage ou le tuyau d'arrivée/de vidange est gelé.	• Utilisez de l'eau tiède pour débrancher le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Trempez-les dans de l'eau tiède. • Remplissez le panier d'essorage avec de l'eau tiède, puis patientez durant environ 10 minutes. • Posez une serviette chaude sur le raccord du tuyau de vidange. • Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange, puis vérifiez si l'eau arrive correctement.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 39 2015-02-10 11:19:30

Dépannage

Problème	Action
L'eau se vidange immédiatement.	• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché et qu'il est suspendu au crochet qui lui est destiné. Remplissez d'eau à moitié le panier d'essorage et relancez le programme d'essorage. • Soulevez l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter que l'eau ne soit vidangée. Remplissez d'eau à moitié le panier d'essorage, puis lancez l'essorage après avoir libéré le tuyau de vidange. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. Reportez-vous à la section Installation de ce manuel d'utilisation et ajustez la position du tuyau de vidange en suivant les instructions.
Taches sur les vêtements.	• Nettoyez le filtre magique.
Présence d'odeurs	• De la mousse trop importante s'accumule dans les renfoncements et peut entraîner de mauvaises odeurs. • Exécutez des programmes de lavage pour stériliser de manière périodique. • Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un programme est terminé.

Si un problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'erreur peut apparaître sur l'afficheur. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

Code	Action
1C	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. • Vérifiez le capteur de niveau d'eau et le faisceau électrique. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
3C	Problème de moteur • Essayez de relancer le programme. • Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 40 2015-02-10 11:19:30

Code	Action
4C	L'eau n'arrive pas. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés. • Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. • Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. • Nettoyez le filtre à maille car il peut être colmaté.
4C2	• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains programmes.
5C	L'eau n'est pas vidangée. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. • Nettoyez le filtre à débris car il peut être colmaté. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
9C1	Problème électronique (surtension) • Vérifiez la carte de circuit imprimé et le faisceau électrique. • Vérifiez l'alimentation électrique. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
9C2	Tension basse détectée • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
AC6	Problème de communication de l'inverseur • Vérifiez la carte de circuit imprimé de l'inverseur et le faisceau électrique. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 41 2015-02-10 11:19:30

Dépannage

Code	Action
dC	Faire fonctionner le lave-linge lorsque le hublot est ouvert. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
HC	Problème de contrôle de la température de l'eau (commande de chauffage). • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
LC	Vérifiez le tuyau de vidange. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
OC	Il y a un trop-plein d'eau. • Redémarrez le lave-linge après l'essorage. • Si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.
PC	Lorsque la position de l'embrayage ne peut pas être détectée. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
PC1	Une fois que la position de l'embrayage a été détectée, en cas de problème du signal à effet Hall de l'embrayage. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
Ub	L'essorage ne fonctionne pas. • Assurez-vous que le linge est réparti régulièrement. • Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable. • Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « Ub » apparaisse à l'écran.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 42 2015-02-10 11:19:30

Caractéristiques techniques

Fiche de caractéristiques techniques

Type		Lave-linge à chargement par le dessus		
		WA18J675***	WA16J673***	WA16J675***
Charge maxi. (kg)	Lavage	18,0	16,0	16,0
Consommation (W)	Lavage	360 à 420	600	360 à 420
	Essorage	300	350	300
Dimensions (mm)		L 630 x P 690 x H 1100	L 630 x P 690 x H 1080	
Poids net (kg)		49,0		
Pression d'eau (MPa (kg·f/cm^2))		0,05 à 0,78 (0,5 à 8,0)		
Type de lavage		Lavage par brassage		
Niveau d'eau (l)	10	96	94	94
	8	81	79	79
	6	69	69	69
	4	59	59	59
	2	47	47	47
Utilisation d'eau (l)		177	174	174
Vitesse d'essorage (tr/min)		720	700	720

REMARQUE

- Chaque astérisque (*) représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.
- La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_FR_K_150210.indd 43 2015-02-10 11:19:30

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
TUNISIE	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
DRC	499999	www.samsung.com/support

DC68-03515K-00

الغسالة

دليل المستخدم

WA18J675*/WA16J673***/WA16J675***

SAMSUNG

المحتويات

معلومات السلامة ٣

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة ٣
رموز السلامة المهمة ٣
احتياطات السلامة المهمة ٤

التركيب ١٠

مكونات الغسالة ١٠
متطلبات التركيب ١٢
تفاصيل عملية التركيب ١٣

قبل بدء التشغيل ٢١

الأساسيات ٢١
الفحص الذكي ٢٣
إرشادات الغسيل ٢٤

العمليات ٢٧

لوحة التحكم ٢٧
خطوات بسيطة لبدء التشغيل ٢٩
الدورات التلقائية ٣٠
الدورات اليدوية ٣١

الصيانة ٣٢

التنظيف ٣٢

استكشاف المشاكل وحلها ٣٦

تعليمات الفحص ٣٦
رموز المعلومات ٤٠

المواصفات ٤٢

بيان المواصفات ٤٢

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 2 2015-02-10 11:19:29

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يتضمن هذا الدليل معلومات مهمة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. لذا، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية لتتمكن من الاستفادة الكاملة من الميزات والفوائد العديدة المتوفرة بالغسالة.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان معرفة كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتعددة لغسالتك الجديدة بسلامة وفاعلية. كما يجب الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل. لا تستخدم هذا الجهاز إلا للغرض المخصص له على النحو الموضح في دليل الإرشادات الذي بين يديك.

لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة المهمة الواردة في هذا الدليل جميع الظروف والمواقف المحتمل حدوثها. لذا، يجب التعامل بحذر وانتباه وعناية عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.

ونظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على طُرز متعددة، فإن خصائص الغسالة التي تستعملها قد تختلف قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق. إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، فاتصل بأقرب مركز خدمة، أو ابحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.

رموز السلامة المهمة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم الذي بين يديك إلى ما يلي:

⚠ تحذير

المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض **لإصابة شخصية خطيرة أو الوفاة و/أو أضرار بالممتلكات**.

⚠ تنبيه

المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض **لإصابة شخصية خطيرة أو الوفاة و/أو أضرار بالممتلكات**.

ملاحظة

تشير إلى وجود خطر من التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 3 2015-02-10 11:19:29

معلومات السلامة

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.
لذا، يُرجى اتباعها بعناية.
وبعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

اقرأ جميع الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.

يوجد احتمال التعرض للمخاطر، كما هو الحال مع أي أجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية والأجزاء المتحركة. ولتشغيل هذا الجهاز بأمان، يجب عليك التعرّف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.

احتياطات السلامة المهمة

⚠ تحذير

لتقليل احتمالات نشوب حريق أو التعرّض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة جسدية لأشخاص أثناء استخدام الجهاز، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون داخل الغسالة أو فوقها؛ حيث إنه لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة الخطورة في حالة احتباسهم بداخلها.

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل ذوي الإعاقات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من تنقصهم المعرفة والخبرة (بما في ذلك الأطفال)، إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص يوفر لهم إرشادات حول استخدام الجهاز، ويكون مسؤولاً عن سلامتهم.

تجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

بالنسبة للاستخدام في أوروبا: يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من ٨ سنوات فيما أكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتسمون بقدرات عضلية أو حسية أو عقلية قليلة أو أولئك الذين تنقصهم المعرفة والخبرة إذا كانوا تحت الإشراف وعلى علم بالإرشادات التي تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة في عملية الاستخدام. ويجب ألا يتم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. كما يجب عدم السماح للأطفال بالقيام بأعمال التنظيف أو الصيانة التي يقوم بها المستخدم دون إشراف.

في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب تغييره من قبل الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.

يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى قابس التيار الكهربائي وصنابير توريد الماء وأنابيب تصريف الماء.

بالنسبة للأجهزة التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد لهذه الفتحات.

يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة بالغسالة وعدم استخدام مجموعات الخراطيم القديمة مرة أخرى.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 4 2015-02-10 11:19:29

⚠ تنبيه

لتجنب وجود خطر بسبب إعادة الضبط غير المقصود للقاطع الحراري، يجب ألا يتم تزويد هذا الجهاز بالطاقة من خلال جهاز فصل ووصل خارجي -مثل المؤقت- أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بصورة منتظمة من قبل مرفق الخدمة العامة.

⚠ تنبيه

لا تستخدم ماء تتجاوز درجة حرارته ٥٠ درجة مئوية مع أوضاع استخدام الماء الساخن بالغسالة.

قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو التلف، وقد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 5 2015-02-10 11:19:29

معلومات السلامة

تحذيرات التركيب الهامة

⚠ تحذير

يجب تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.

- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ حائط ذي تيار متردد بجهد من ٢٢٠ فولط / ٥٠ هرتز أو أعلى من ذلك. ولا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز فقط. لا تستخدم سلك تمديد مطلقًا.

- قد تؤدي مشاركة مأخذ الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام مشترك كهرباء أو تمديد سلك التيار الكهربائي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- تأكد من تطابق كل من الجهد الكهربائي والتردد والتيار مع القياسات الخاصة بمواصفات المنتج؛ قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. لذا، يجب التأكد من توصيل قابس التيار الكهربائي بمقبس الحائط بإحكام.

قم بإزالة أي مواد غريبة، مثل الأتربة أو الماء من أطراف قابس التيار الكهربائي ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بانتظام.

- افصل قابس التيار الكهربائي ونظفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مأخذ الحائط بحيث يكون اتجاه السلك ناحية الأرض.

إذا قمت بإدخال قابس الطاقة في المأخذ في الاتجاه المعاكس، فقد تتلف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

يجب توصيل الجهاز بطرف أرضي بشكل سليم.

لا تقم بتوصيل الجهاز بماسورة غاز أو ماسورة ماء بلاستيكية أو سلك تليفون.

- قد يؤدي ذلك إلى التعرّض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حدوث انفجار أو مشكلات بالمنتج.
- يجب عدم توصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ لم يتم توصيله بطرف أرضي بشكل صحيح. وتأكد من أن ذلك يتم وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو أي مواد ملتهبة.

لا تضع هذا الجهاز في مكان رطب أو به زيت أو أي مكان به غبار أو في مكان عرضة لضوء الشمس المباشر أو الماء (قطرات المطر).

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في مكان معرّض لدرجات حرارة منخفضة.

- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب.

لا تستخدم محولاً كهربائيًا.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تستخدم قابس تيار كهربائي أو سلك تيار كهربائي تالفًا أو مقبس حائط غير مُحكم.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

ولا تسحب سلك التيار الكهربائي أو تثنيه بشدة.

ولا تقم بلي سلك التيار الكهربائي أو ربطه.

لا تعلق سلك التيار الكهربائي فوق شيء معدني أو تضع شيئًا ثقيلاً فوقه أو تمرر سلك التيار الكهربائي بين أشياء أو تدفعه في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 6 2015-02-10 11:19:29

تنبيهات التركيب

⚠ تنبيه

يجب تركيب هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى قابس التيار الكهربائي بسهولة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.

تحذيرات الاستخدام الهامة

⚠ تحذير

في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، أوقف توريد المياه والتيار الكهربائي بشكل فوري، واتصل بأقرب مركز خدمة.

- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبللتين.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

إذا انبعث من الجهاز صوت ضوضاء غريبة أو رائحة حريق أو دخان، فافصل قابس الطاقة على الفور، واتصل بأقرب مركز لخدمة عملاء Samsung.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

في حالة وجود تسرب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز النفطي المُسال، وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فوراً دون لمس قابس التيار الكهربائي. ولا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربائي.

- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد تحدث شرارة وتؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة الغطاء.

- قد يُحبس الطفل داخل الغسالة ويتعرض للاختناق حتى الموت.

يجب عدم غسل العناصر الملوثة بالجازولين أو الكيروسين أو البنزين أو مخفف الدهان أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار.

لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبللتين.

- قد ينتج عن هذا الأمر التعرض لصدمة كهربائية.

لا تدخل يدك أو أي شيء معدني تحت الغسالة أثناء تشغيلها.

- قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.

لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.

- يجب عدم استخدام أي صمام كهربائي (مثل النحاس أو سلك معدني وما إلى ذلك) بخلاف الصمام الكهربائي القياسي.
- اتصل بأقرب مركز خدمة عند الحاجة إلى إصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه.
- قد يؤدي الفشل في اتباع هذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- في هذه الحالة، سيخرج هذا المنتج من الضمان القياسي المُقدم من Samsung، ولن تتحمل الشركة مسؤولية أي أعطال أو أضرار تنتج عن ذلك.

يجب فصل قابس التيار الكهربائي في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة أو أثناء العواصف الرعدية أو البرق.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 7 2015-02-10 11:19:29

معلومات السلامة

لا تضع يدك على حاوية العصر أثناء دورة العصر.

- قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات. إذا لم تتوقف حاوية العصر في غضون ١٥ ثانية من فتح الغطاء، فاتصل بأقرب مركز لخدمة عملاء Samsung.

تنبيهات الاستخدام

⚠ تنبيه

عند وجود مادة غريبة داخل الغسالة، مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، افصل قابس التيار الكهربائي ونظّف الغسالة باستخدام قطعة قماش رطبة وناعمة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث تغير في الألوان أو التشويه أو التلف أو الصدأ.

تم تصميم المنتج الذي قمت بشرائه للاستخدام المنزلي فقط.
يُعد استخدام المنتج لأغراض تجارية سوء استخدام له. وفي هذه الحالة، لا تتم تغطية المنتج من خلال الضمان القياسي الذي تقدمه شركة Samsung. كما أن شركة Samsung لا تتحمل أي مسئولية عن الأعطال أو الخسائر التي تنجم عن سوء الاستخدام.

لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل ملابس الغسيل أو شموع مُضاءة أو سجائر مشتعلة أو أطباق أو مواد كيماوية أو أشياء معدنية، وما إلى ذلك).

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج أو وقوع إصابات.

لا تضغط على الأزرار باستخدام أدوات حادة، مثل المسامير أو السكاكين أو الأظافر، وما إلى ذلك.

- قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 8 2015-02-10 11:19:29

تحذيرات التنظيف الهامة

⚠ تحذير

لا تنظف الجهاز برش الماء عليه مباشرة.

لا تستخدم منظف حمضي قوي.

افصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 9 2015-02-10 11:19:29

التركيب

اتبع هذه الإرشادات بعناية لضمان التركيب السليم للغسالة ومنع وقوع حوادث أثناء الغسل.

مكونات الغسالة

تأكد من وجود جميع الأجزاء المُضمنة بعبوة المنتج. إذا واجهت أي مشكلة بالغسالة أو أجزائها، فاتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي أو بائع التجزئة.

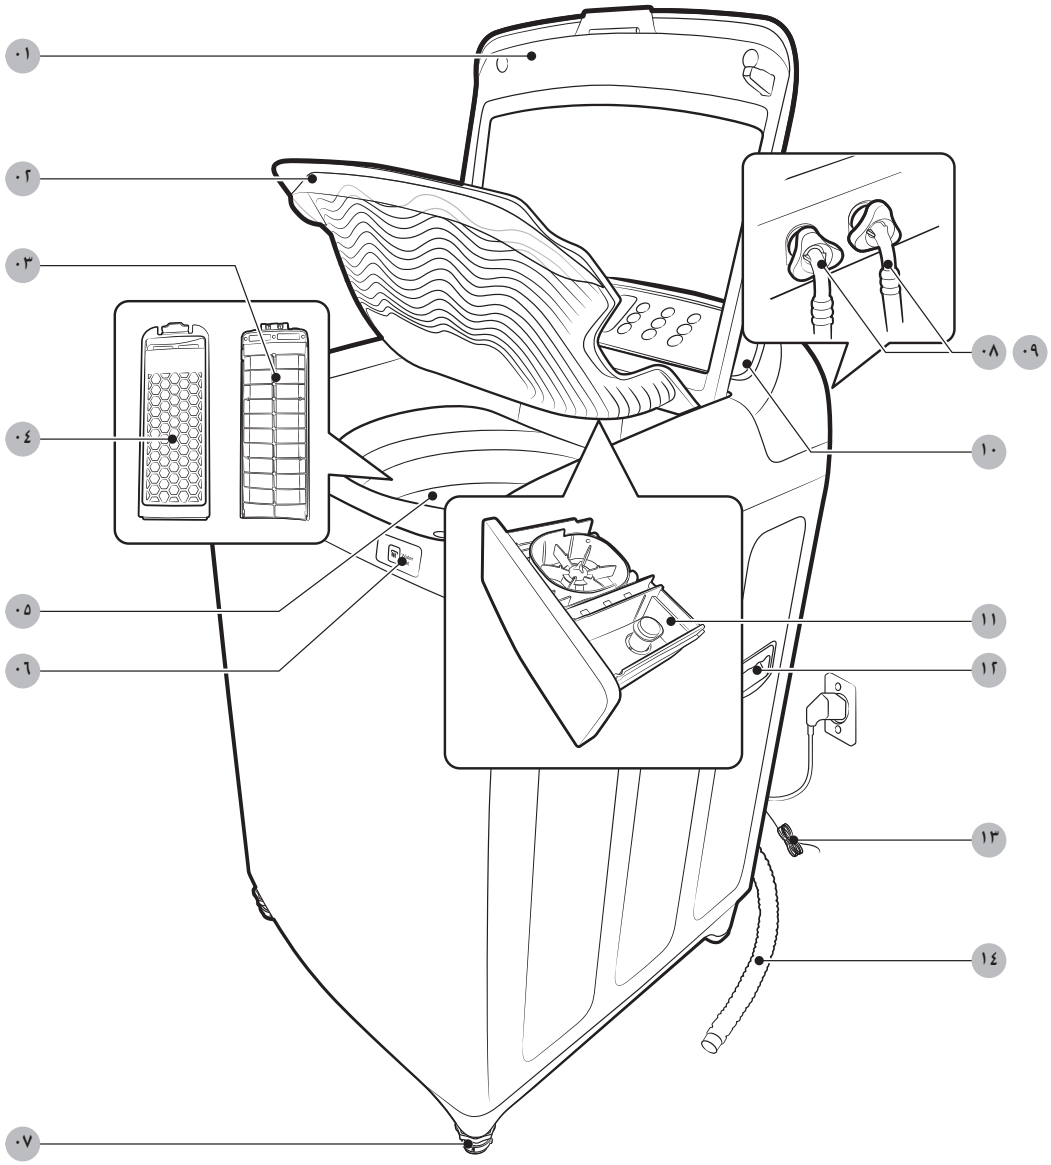

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 10 2015-02-10 11:19:30

٠١ باب الغسالة	٠٢ حوض مضمّن	٠٣ مصفاة النسالات (الخلفية)
٠٤ مصفاة النسالات (الأمامية)	٠٥ حوض الغسل	٠٦ رشاش الماء
٠٧ أرجل استواء الغسالة	٠٨ خرطوم الماء (بارد)	٠٩ خرطوم الماء (حار)*
١٠ لوحة التحكم	١١ درج مسحوق الغسيل	١٢ مقبض جانبي *
١٣ وصلة التأريض *	١٤ خرطوم التصريف	

ملاحظة

- يعتمد توفر الأجزاء التي بها علامة (*) على الطراز.
- الباب: تأكد من إبقاء الباب مغلقًا أثناء تشغيل الغسالة.
- مصفاة النسالات: تجمع النسالات التي تتراكم من الغسيل الذي يتم غسله.
- وصلة التأريض: قم بتغطية هذا السلك إذا قمت بتوصيله بجزء معدني للموصلات الأرضية.
- أرجل استواء الغسالة: يمكن ضبط الأرجل لضبط استواء الغسالة على أرضية مسطحة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 11 2015-02-10 11:19:30

التركيب

متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل بطرف أرضي

⚠ تحذير

- يلزم وجود قاطع دائرة كهربائية أو منصهر بتيار متردد ٢٢٠ فولط / ٥٠ هرتز.
- استخدم دائرة كهربائية فرعية منفصلة مخصصة للغسالة.
- يحظر استخدام سلك تمديد.
- استخدم فقط سلك التيار الكهربائي المتوفر مع الغسالة.
- لا توصل السلك الأرضي بمواسير بلاستيكية أو خطوط غاز أو مواسير ماء ساخن.

وضع الغسالة على سطح مستوٍ

- لمنع التعثر أو الضوضاء، قم بتركيب الغسالة على أرض مسطحة وصلبة بدون قواعد أو طوب.
- احتفظ بالغسالة على بُعد ١٠ سم من الحائط المجاور لها.

توريد الماء

- تأكد من سهولة الوصول إلى صنابير الماء.
- أغلق صنابير الماء في حالة عدم استخدام الغسالة.
- تحقق بشكل منتظم من عدم وجود أي تسريبات في وصلات خراطيم المياه.

التصريف

- تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف.
- نوصي بأن يكون ارتفاع الماسورة الرأسية ٩٠-١٠٠ سم. ويجب توصيل خرطوم التصريف من خلال مشبك الخرطوم بالماسورة الرأسية التي يجب أن تغطي هذا الخرطوم بالكامل.
وتنطبق مواصفات الماسورة الرأسية المذكورة هنا فقط على الطُرز التي بها مضخات.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 12 2015-02-10 11:19:30

تفاصيل عملية التركيب

الخطوة الأولى: تحديد مكان الغسالة

متطلبات المكان:

- سطح مستو وصلب بدون سجاد أو أرضية تحتمل إعاقة التهوية
- بعيد عن ضوء الشمس المباشر
- وجود مساحة كافية للتهوية والتوصيلات
- درجة الحرارة المحيطة دائمًا أعلى من درجة التجمد (صفر مئوية)
- بعيد عن أي مصدر حرارة

لوحة مانعة لدخول الفئران

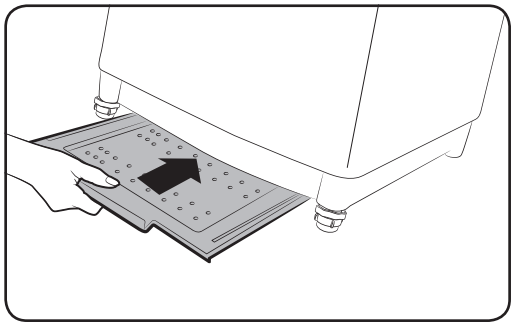

تتوفر الغسالة مزودةً بلوحة مانعة لدخول الفئران. تعمل على تجنب دخول الحيوانات الصغيرة مثل الفئران إلى الغسالة.
أدخل اللوحة في الجزء السفلي من الغسالة. ولتسهيل إجراء ذلك، ارفع مقدمة الجزء السفلي قليلاً.

ملاحظة

- تحتوي بعض الطُرز على ميزة اللوحة المانعة لدخول الفئران التي يجب إدخالها من أسفل الجزء الخلفي للغسالة. وبالنسبة لهذا الطراز، أدخل اللوحة المانعة لدخول الفئران قبل ضبط استواء الغسالة. ولتسهيل القيام بذلك، ارفع الجزء الخلفي من الأسفل قليلاً.
- يعتمد توفر اللوحة المانعة لدخول الفئران على الطراز.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 13 2015-02-10 11:19:30

التركيب

الخطوة الثانية: ضبط أرجل استواء الغسالة

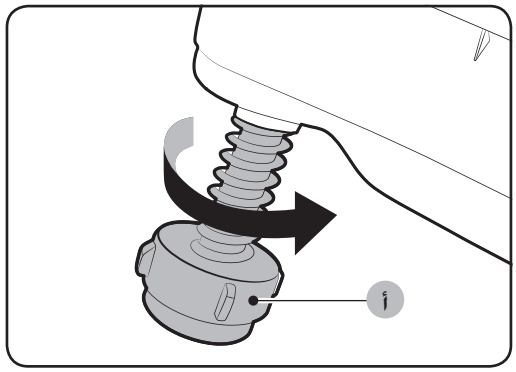

فك غلاف عبوة المنتج.

١. انقل الغسالة إلى موضعها برفق. قد يؤدي استعمال القوة الزائدة إلى تلف **أرجل الاستواء (أ)**.

٢. اضبط استواء الغسالة باستخدام أرجل الاستواء يدويًا.

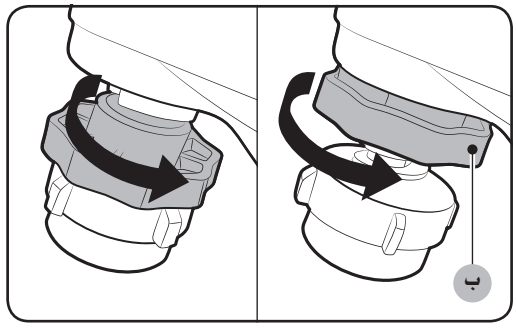

٣. عند اكتمال الاستواء على الأرض, قم بإحكام ربط **الصواميل (ب)** إذا كانت متوفرة (قد لا تتوفر الصواميل مع بعض الطُرز).

⚠ تحذير

قد تشكّل مواد التغليف خطرًا على الأطفال. تخلص من تلك المواد (الأكياس البلاستيكية والبوليستيرين ...إلخ) بعيدًا عن متناول الأطفال.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 14 2015-02-10 11:19:30

الخطوة الثالثة: توصيل خرطوم الماء

قم بتوصيل خرطوم الماء بصنبور الماء.

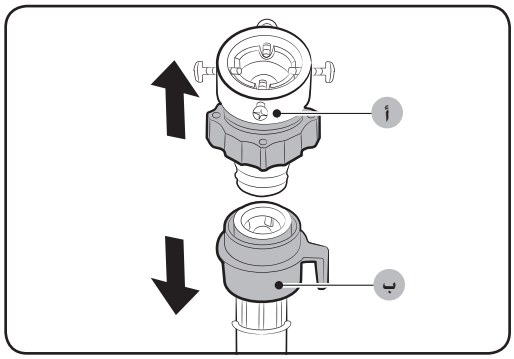

١. افصل **المحول** (أ) عن **خرطوم الماء** (ب).

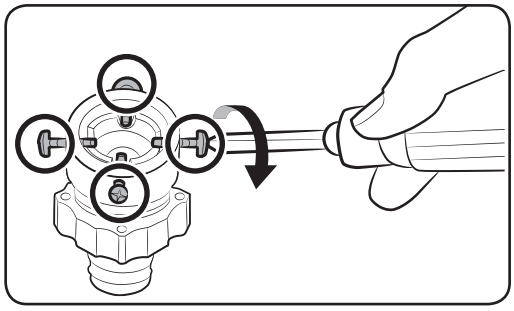

٢. قم بإرخاء المسامير الأربعة الموجودة بالمحوّل باستخدام مفك فيلبس.

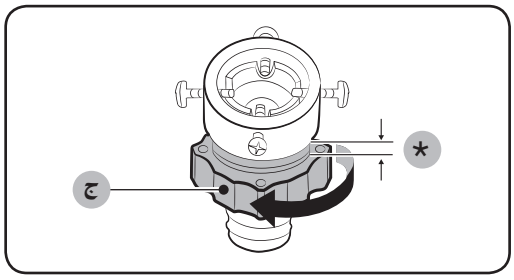

٣. أمسك المحوّل، ولف **الجزء** (ج) باتجاه السهم لإرخائه بمقدار ٥ مم (*).

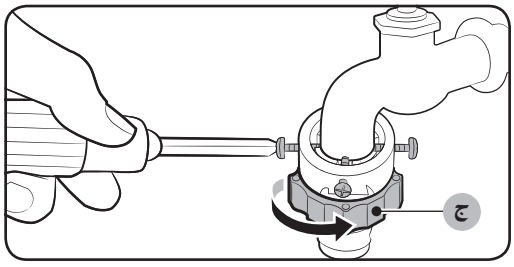

٤. أدخل المحوّل في صنبور الماء، وأحكم ربط المسامير مع رفع المحوّل.

٥. لف **الجزء** (ج) باتجاه السهم لإحكام ربطه.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 15 2015-02-10 11:19:31

التركيب

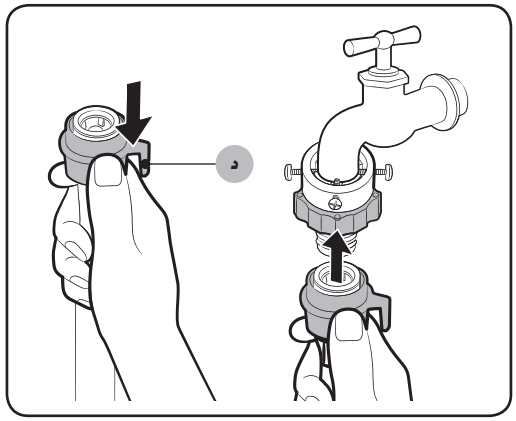

٦. أثناء الإمساك **بالجزء (د)**, قم بتوصيل خرطوم الماء بالمحوّل. وبعد ذلك, قم بفك **الجزء (د)**. يُسمع صوت طقطقة عند تثبيت الخرطوم بالمحوّل.

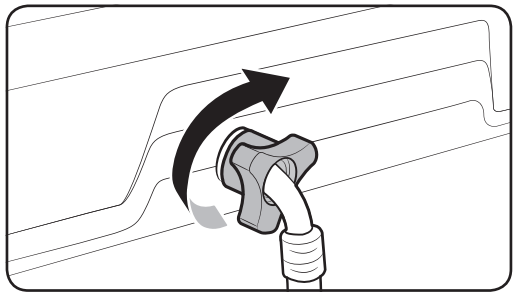

٧. قم بتوصل الطرف الآخر من خرطوم الماء بصمام توريد المياه الموجود بالجزء الخلفي من الغسالة. لف الخرطوم باتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.

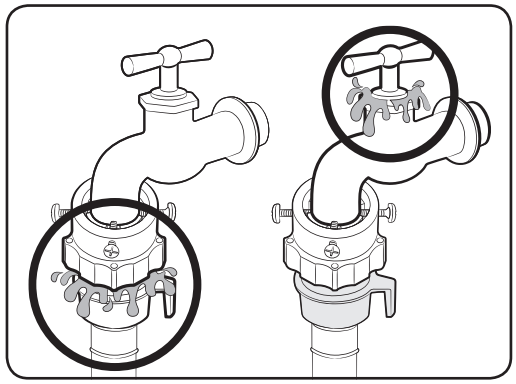

٨. افتح صنبور الماء, وتحقق من عدم وجود أي تسريبات حول مناطق التوصيل.
   - إذا كانت هناك تسريبات للماء, فكرر الخطوات الموضحة أعلاه.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 16 2015-02-10 11:19:31

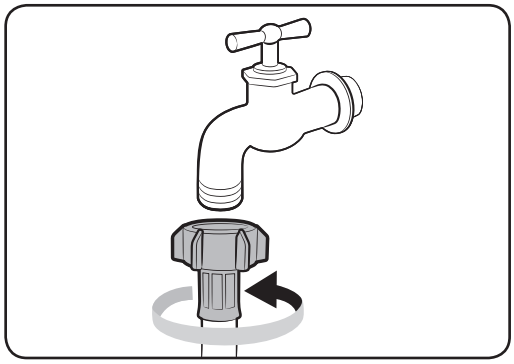

- إذا كنت تستخدم صنبور ماء من نوع لولبي، فقم بتوصيل خرطوم الماء بالصنبور كما هو موضح.

⚠ تحذير

توقف عن استخدام الغسالة إذا كان هناك تسريب للماء، واتصل بمركز خدمة Samsung المحلي. بخلاف ذلك، قد تحدث صدمة كهربائية.

⚠ تنبيه

لا تمدد خرطوم الماء بالقوة. إذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا، فاستبدله بخرطوم ضغط عالٍ أطول.

ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم الماء بالمحوّل، تحقق من توصيله بطريقة صحيحة عن طريق سحب خرطوم الماء لأسفل.
- استخدم صنبور مياه من نوع قياسي. إذا كان الصنبور مربع الشكل أو كبيرًا جدًا، فقم بإزالة حلقة المباعدة قبل إدخال الصنبور في المحوّل.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 17 2015-02-10 11:19:31

التركيب

الخطوة الرابعة: وضع خرطوم التصريف

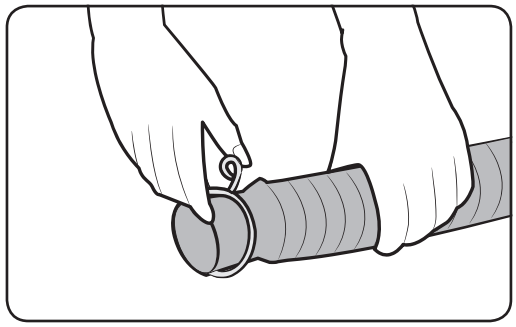

نوع عام

١. اضغط مطولاً على حلقة الربط، وأدخلها في خرطوم التصريف.

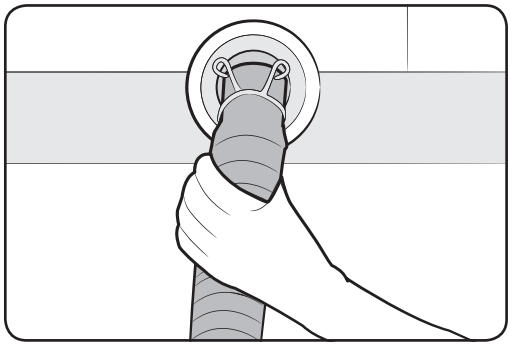

٢. أدخل خرطوم التصريف بمنفذ التصريف. تأكد من توصليهما بإحكام باستخدام حلقة الربط.
خرطوم التصريف قابل للتمديد. يمكنك تعديل طوله حسب الحاجة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 18 2015-02-10 11:19:31

نوع المضخة

١. افتح **غطاء الخرطوم (أ)**, وأدخل خرطوم التصريف. أحكم ربط خرطوم التصريف باستخدام حلقة الربط.

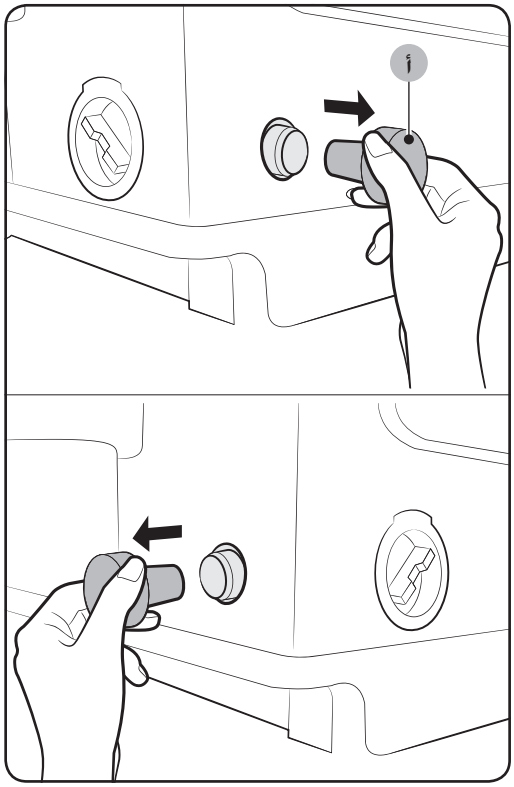

ملاحظة

- تتوقف وضعية منفذ التصريف (جانبية أم خلفية) على الطراز.
- يتوقف توفر غطاء الخرطوم على الطراز.

٢. قم بتوصيل الطرف الآخر لخرطوم التصريف بالماسورة الرأسية أو الحوض الموجودين على بعد ٩٠-١٠٠ سم (*) من الأرض.

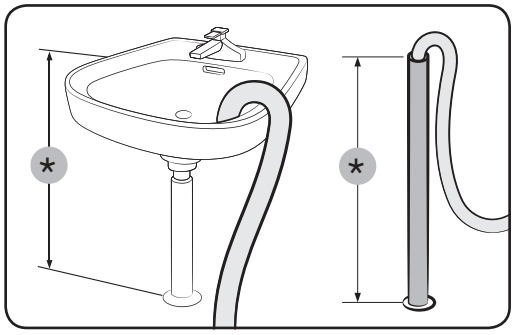

تحذير

تأكد من عدم غمر طرف خرطوم التصريف بالماء. بخلاف ذلك، قد يحدث ضرر كبير للغسالة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 19 2015-02-10 11:19:31

التركيب

تنبيه

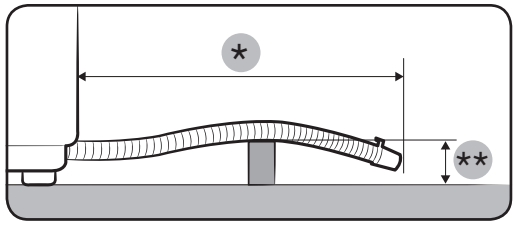

- يجب ألا يتجاوز الطول الكلي للخراطيم الممدودة **٣ م (*)**.
- لا تمرر خرطوم التصريف فوق عتبة باب ترتفع **٥ سم (**)** أو أكثر عن الأرض.

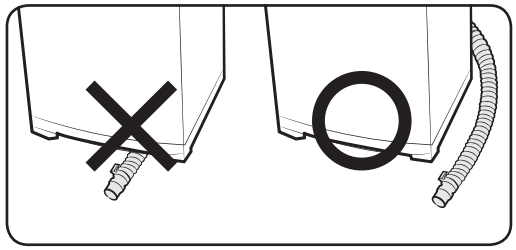

- لا تمرر خرطوم التصريف تحت الجزء السفلي من الغسالة.

الخطوة الخامسة: تشغيل الغسالة

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس حائط يعمل بمأخذ تيار كهربائي متردد ٢٢٠ فولط / ٥٠ هرتز معتمد ومحمي بواسطة منصهر أو قاطع دائرة كهربائية. بعد ذلك, اضغط على الزر **MARCHE/ARRÊT (تشغيل)** لتشغيل الغسالة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 20 2015-02-10 11:19:32

قبل بدء التشغيل

الأساسيات

الغسل الأولي (رشاش الماء والحوض المضمن)

تنبيه

- لا تسئ استخدام رشاش الماء. يزيد الاستخدام المفرط لرشاش الماء من استهلاك الماء.
- عندما تفتح الماء على الحاوية، كن حريصًا. بخلاف ذلك، قد تفيض الحاوية بالماء.

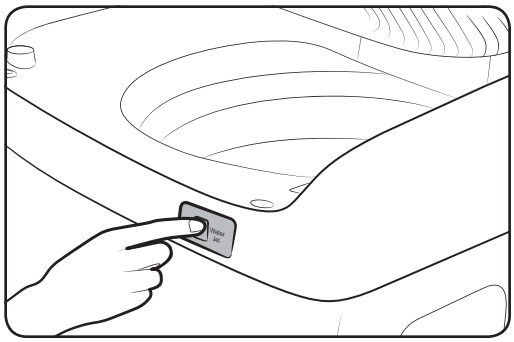

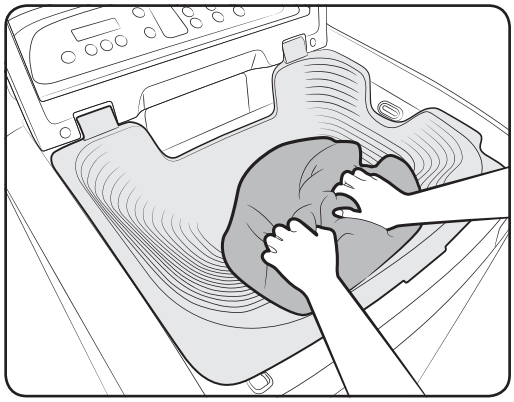

يساعدك رشاش الماء والحوض المضمّن على الغسل اليدوي قبل بدء تشغيل الغسالة. يتوفر رشاش الماء فقط عندما يكون الباب مفتوحًا مع ضبط مستوى الماء على مستوى أقل من العالي. وبالنسبة للغسل الأولي، استخدم الحوض المضمّن المصمم لتسهيل الغسل اليدوي.

١. وأثناء فتح الباب، اخفض الحوض المضمّن، وضع الملابس لإجراء الغسل الأولي لها.

٢. اضغط على **رشاش الماء (Jet d'eau)** لتزويد الماء في الحوض المضمّن وإجراء الغسل اليدوي.

٣. عند الانتهاء، يمكنك إما إعادة استخدام الماء في الدورة الرئيسية أو تصريفه ببساطة.
   - لإعادة استخدام الماء، مرر الماء إلى الحاوية يدويًا.
   - لتصريف الماء، اضغط على **Vidange (التصريف)**.

ملاحظة

- إذا كنت تريد إجراء الغسل اليدوي أثناء تشغيل الغسالة، فاضغط على **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** لإيقاف التشغيل، ثم اتبع الخطوات ١-٣ المذكورة أعلاه.
- إذا قمت بفتح الباب والحوض المضمّن معًا، فقم بخفض مستوى الحوض المضمّن يدويًا قبل الغسل الأولي.
- بالنسبة للاستخدام للمرة الأولى، يقوم Water Jet (رشاش الماء) بتزويد درج مسحوق الغسيل بالماء لمدة ثانية واحدة بغرض استخلاص الهواء من خرطوم الماء. وبعد الاستخدام للمرة الأولى، يتوقف Water Jet (رشاش الماء) عن العمل تلقائيًا بعد مرور ٥ دقائق من عملية التزويد بالماء.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 21 2015-02-10 11:19:32

قبل بدء التشغيل

درج مسحوق الغسيل

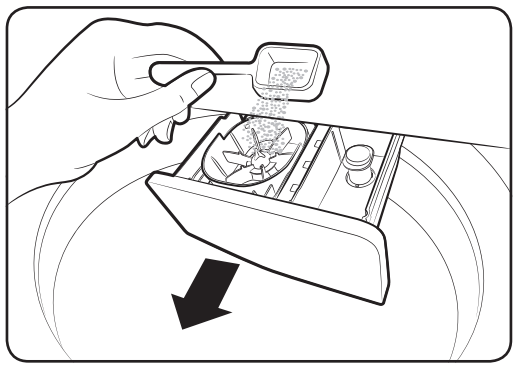

لإضافة منظف خاص بنوع معين من الغسيل، اتبع الخطوات التالية:

١. افتح الباب ثم الحوض المضمّن لكشف الحاوية.
٢. حدد مكان درج مسحوق الغسيل وحركه حتى ينفتح.
٣. ضع مسحوق الغسيل على النحو الموصى به من قِبل الشركة المصنِّعة. لا تتجاوز خط الحد الأقصى الموجود على الموزع المروحي.
٤. وإذا لزم الأمر، ضع منعم أقمشة حسب الحاجة. لا تتجاوز خط الحد الأقصى الموجود على غطاء الشطف.

⚠ تنبيه

تأكد من استخدام مسحوق الغسيل حسب الحاجة. قد لا تذوب كمية المسحوق الزائدة جيدًا.

قفل لحماية الأطفال

صُممت وظيفة قفل لحماية الأطفال لمنع وقوع حوادث مثل غرق الأطفال صغار السن أو الرُضع.

١. اضغط على الزر **MARCHE/ARRÊT (تشغيل)**.
٢. لتنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال، اضغط مطولاً على الزرين **Rinçage (شطف)** و **Super Essorage (دوران سريع)** معًا لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر.
٣. لإلغاء تنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال، اضغط مطولاً على الزرين **Rinçage (شطف)** و **Super Essorage (دوران سريع)** معًا لمدة ٣ ثوانٍ. سينطفئ المؤشر. إذا كانت الحاوية بها ماء، فقط أعد تشغيل الغسالة، ثم اضغط مطولاً على الزرين معًا لمدة ٣ ثوانٍ لإلغاء تنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال.

أثناء تمكين وظيفة قفل لحماية الأطفال

- يمكنك مواصلة استخدام لوحة التحكم أثناء غلق الباب. وإذا قمت بفتح الباب، يظهر رمز معلومات (CL، dC) مصحوبًا بتنبيه. بعد ذلك، تبدأ الغسالة في التصريف الإجباري للماء بعد ٣٠ ثانية لمنع حوادث غرق الأطفال صغار السن أو الرُضع.
- يتم تنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال فقط عندما يكتمل تزويد الماء.
- وإذا تم ترك الباب مفتوحًا لمدة ٣٠ ثانية والحاوية بها ماء، تقوم الغسالة بتصريف الماء مع ظهور الرمز "CL" الذي لا يمكنك إيقافه.
- لإضافة مسحوق أو مزيد من الغسيل في الحاوية، أو لتغيير إعدادات الدورة، يجب أولاً إلغاء تنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال.

⚠ تحذير

إذا قمت بفتح الباب أثناء تمكين وظيفة قفل لحماية الأطفال، تبدأ الغسالة في التصريف الإجباري للماء لمنع حوادث مثل الغرق.

ملاحظة

تظل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال نشطة بعد إيقاف تشغيل الغسالة. لا يمكنك إلغاء تنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال طالما أن الرمز "CL" يظهر على شاشة العرض. لكن يمكنك إلغاء التنشيط عندما يظهر رمز "dC" عن طريق الضغط مطولاً على الزرين معًا.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 22 2015-02-10 11:19:32

الفحص الذكي

لتمكين هذه الوظيفة، يجب أولاً تنزيل التطبيق **Samsung Smart Washer** من **Play Store** أو **Apple Store**، ثم تثبيته على جهاز محمول يتميز بوظيفة الكاميرا.

تم تطوير الوظيفة Smart Check (الفحص الذكي) لمجموعة الجهازين Galaxy وiPhone (الطُرز الملائمة فقط).

١. اضغط باستمرار على الزرين **Lavage (غسيل)** و **Rinçage (شطف)** في الوقت نفسه لمدة ٣ ثوان لإدخال الوضع Smart Check (الفحص الذكي).

٢. تبدأ الغسالة في إجراء التشخيص الذاتي، وتعرض رمزًا للمعلومات في حالة اكتشاف أي مشكلة.

٣. قم بتشغيل التطبيق **Samsung Smart Washer** على جهازك المحمول، ثم المس **Smart Check (الفحص الذكي)**.

٤. ضع الجهاز المحمول بالقرب من لوحة عرض الغسالة، حيث يكون الجهاز المحمول مواجهًا للغسالة. وبعد ذلك، سيتعرف التطبيق تلقائيًا على رمز المعلومات.

٥. عند التعرف على رمز المعلومات بشكل صحيح، يوفر التطبيق معلومات تفصيلية حول المشكلة، بالإضافة إلى تقديم الحلول الممكنة.

ملاحظة

- قد يختلف اسم الوظيفة-Smart Check (الفحص الذكي)- باختلاف اللغة.
- في حالة انعكاس ضوء قوي على لوحة عرض الغسالة، قد يتعذر على التطبيق التعرف على رمز المعلومات.
- إذا تعذر على التطبيق التعرف على رمز Smart Check (الفحص الذكي) تباعًا، فأدخل رمز المعلومات يدويًا على شاشة التطبيق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 23 2015-02-10 11:19:32

قبل بدء التشغيل

إرشادات الغسيل

تعليمات الفحص

- تفحص البقع أو الأوساخ. ضع قليلاً من مسحوق الغسيل على منشفة بيضاء. افرك المنشفة البيضاء والملابس المتسخة معًا للتخلص من الأوساخ أو الألوان الموجودة بالملابس.
- قبل بدء الغسل، يجب معالجة الأساور والياقات وثنيات الفساتين والجيوب مسبقًا من خلال فركها بمسحوق التنظيف.
- يجب التعامل مع الأقمشة المصنوعة من الصوف وذات التصميم المتجعد بشكل خاص، وذلك بربطها بالخيوط قبل الغسل. ثم قم بإزالة الخيوط بعد اكتمال الغسل والتجفيف.

⚠ تنبيه

- لا تحتفظ بالملابس أو الأشياء الثقيلة في الحاوية.
- لا تضع الشموع أو أي مصدر آخر للهب فوق الغسالة أو بداخلها.
- لا تقم بغسل الملابس التالية:
  - أربطة العنق وحمالات الصدر والسترات والبدل والمعاطف؛ حيث قد تتلف إما عن طريق الانكماش أو تغير لونها الخارجي. فمعظم هذه الملابس مصنوعة من الحرير الصناعي أو الفسكوز أو الألياف أو مشتقاتها من الألياف المختلطة أو جميع ما سبق.
  - يمكن أن تتعرض الملابس ذات التصميم المتجعد أو المنقوشة أو المعالجة بالراتنج للتلف حتى بمجرد النقع في الماء.
  - أما الملابس التي تفقد ألوانها بسهولة فهي المصنوعة من القطن والصوف والحرير المتجعد والملابس والإكسسوارات الجلدية والملابس والإكسسوارات المطعمة بالجلد.
  - من المحتمل خروج الملابس المقاومة للماء (لباس التزحلق على الجليد وحفاضات الأطفال والدواسات...وما إلى ذلك) أو حدوث ضوضاء أو اهتزاز غير طبيعي؛ مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو ضرر بالممتلكات.

الخطوة الأولى: الفرز

افرز الملابس المطلوب غسلها وفقًا للمعايير التالية:

- بطاقة العناية: قم بفرز الملابس وتصنيفها إلى أقطان وألياف مخلوطة ومواد اصطناعية والحرير والأصواف والحرير الاصطناعي (الرايون).
- اللون: افصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة.
- الحجم: يؤدي خلط قطع الملابس ذات الأحجام المختلفة في الحاوية إلى تحسين مستوى أداء الغسل.
- رقة الملمس: اتبع التعليمات الخاصة بالأقمشة على ملصق العناية الموجود على الملابس الرقيقة مثل الملابس الصوفية الخالصة والجديدة والستائر والملابس الحريرية.

ملاحظة

تأكد من فحص ملصقات العناية الموجودة على الملابس، وافرز قطع الملابس وفقًا لها قبل بدء الغسل.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 24 2015-02-10 11:19:33

الخطوة الثانية: إفراغ الجيوب

أفرغ كل جيوب الملابس المطلوب غسلها، وقم بإزالة القاذورات و/ أو الأتربة منها.

- قد يؤدي وجود أجسام معدنية مثل العملات المعدنية والدبابيس والإبزيمات إلى تلف الملابس وحوض الغسيل أيضًا.
- اقلب الملابس ذات الأزرار والملابس المطرّزة على باطنها.
- إذا تُركت سَحَّابات السراويل أو السترات مفتوحة أثناء الغسل، فإن هذا قد يتسبب في تلف الحاوية.
- يجب غلق السَحَّابات وتثبيتها بشريطة.
- قد تتشابك الملابس ذات الأشرطة الطويلة مع ملابس أخرى. احرص على ربط الأشرطة قبل الغسل.

الخطوة الثالثة: استخدام شبكة الغسيل

- يجب وضع حمالات الصدر (التي يمكن غسلها بالماء) في شبكة الغسيل؛ حيث قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر مما يؤدي إلى تمزيق قطع أخرى من الغسيل.
- قد تطفو الملابس الكشميرية وذات الأحجام الكبيرة والأوزان الخفيفة (على سبيل المثال، الملابس المزينة بالدانتيل وملابس النساء الداخلية والجوارب النايلون والأقمشة الصناعية وما إلى ذلك) على سطح الماء أثناء الغسل، وتتسبب في حدوث مشكلات للغسالة. استخدم شبكة الغسل أو اغسل الملابس كل على حدة.
- لا تغسل شبكة الغسل وحدها دون وجود ملابس بها؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية في الغسالة وحدوث إصابات.

الخطوة الرابعة: الغسل الأولي (عند الضرورة)

- لإزالة أي بقع أو أوساخ على الياقات والأكمام والثنيات والجيوب، ضع بعضًا من المسحوق عليها وافركها.
- يمكن استخدام المنظفات السائلة أو المساحيق. لا تستخدم الصابون؛ حيث قد يترسب في الحاوية بعد الانتهاء من الغسل.
- اغسل الجوارب البيضاء والأساور والياقات بفرشاة وقليل من المسحوق غسلاً أوليًا.

الخطوة الخامسة: تحديد سعة التحميل المناسبة

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة. قد يتسبب التحميل الزائد في انخفاض مستوى أداء الغسالة.

ملاحظة

عند غسل المفروشات أو أغطية اللحاف، قد تطول مدة الغسل أو تقل فعالية عملية الدوران. للشراشف أو أغطية الشراشف، يوصى بأن تكون سعة الحمولة ٣,٥ كجم أو أقل.

تنبيه

في حالة عدم توازن الغسيل وظهور رمز المعلومات "**Ub**"، أعد توزيع حِمل الغسيل؛ فالغسيل غير المتوازن قد يقلل من كفاءة العصر.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 25 2015-02-10 11:19:33

قبل بدء التشغيل

الخطوة السادسة: استخدام نوع المسحوق المناسب

يعتمد نوع مسحوق الغسيل على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الأنسجة الرقيقة أو الأصواف) والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. استخدم دومًا مسحوق الغسيل ذي "الرغوة القليلة" المصمم خصيصًا للغسالات الأوتوماتيكية.

تنبيه

- استخدم كمية مناسبة من المسحوق؛ فالإفراط في كميات المسحوق المستخدمة لا يؤدي إلى تحسين نتائج الغسيل، بل على العكس، يسبب ذلك الإضرار بالغسيل نتيجة لانخفاض كفاءة الشطف.
- مواد التبييض بطبيعتها مواد شديدة القلوية، لذا فهي تتسبب في الإضرار بالملابس أو تغير ألوانها.
- شغِّل دورات شطف أطول أو إضافية عند استخدام المسحوق؛ حيث يُحتمل بقاؤه على الملابس؛ وذلك يسبب روائح كريهة بعد اكتمال عملية الغسل.
- إذا تم استخدام كمية إضافية من المسحوق في الماء البارد بوجه خاص، فلن يذوب المسحوق بالكامل، مما قد يسفر عن وجود ملوثات على الملابس أو الخراطيم أو الحاوية أو كل ما سبق.
- في حالة الغسل المحدد زمنيًا، لا تضع المسحوق على الملابس أو الحاوية مباشرةً؛ فقد تتغير ألوان الملابس. لذا، استخدم درج مسحوق الغسيل.
- عند تشغيل دورة الصوف لغسل الملابس الصوفية، استخدم مسحوق تنظيف عادي لتجنب تغير ألوان الملابس.

ملاحظة

- اتّبع توصيات الشركة المصنِّعة لمسحوق الغسيل بخصوص وزن الملابس ودرجة الاتساخ وما إذا كان الماء عسيرًا في منطقتك أم لا. إذا لم تكن متأكدًا من عُسر الماء، فاتصل بالهيئة المحلية المسؤولة عن الموارد المائية لديك.
- لا تستخدم منظفًا صلبًا أو خشنًا؛ حيث قد يترسب هذا المنظف بعد عملية الشطف ويتسبب في انسداد مخرج التصريف.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 26 2015-02-10 11:19:33

العمليات

لوحة التحكم

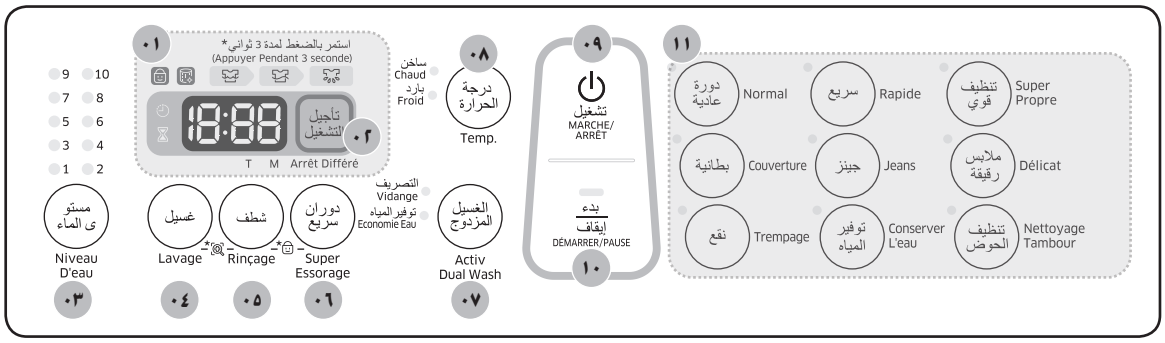

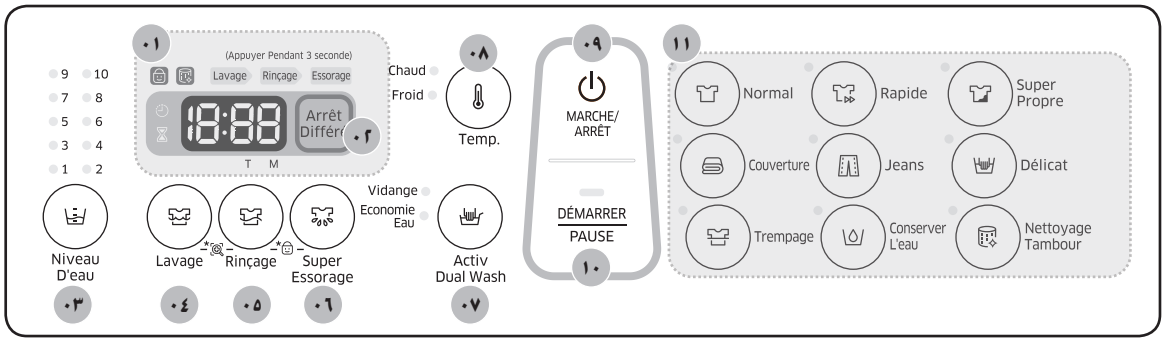

٠١ الشاشة	لعرض الوقت المتبقي من الدورة أو رمز المعلومات عند حدوث مشكلة.
٠٢ Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)	اضغط على هذا الزر لإنهاء الغسل في وقت محدد. لإلغاء إعدادات Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)، فقط قم بإيقاف تشغيل الغسالة. يمكنك ضبط وقت Arrêt Différé (تأجيل التشغيل) حتى ١٩ ساعة.
٠٣ Niveau D'eau (مستوى الماء)	يتم ضبط مستوى الماء وفقًا للدورة. ومع ذلك، يمكنك تغيير مستوى الماء يدويًا.
٠٤ Lavage (غسيل)	اضغط على هذا الزر لبدء الغسل أو اضبط زمن الغسل على ما بين ٦ دقائق و٣٠ دقيقة.
٠٥ Rinçage (شطف)	اضغط على هذا الزر لتشغيل دورة الشطف أو تغيير عدد مرات الشطف حتى ٥ مرات.
٠٦ Super Essorage (دوران سريع)	اضغط على هذا الزر لتشغيل دورة العصر أو تغيير زمن العصر بالتسلسل التالي: من ١ إلى ٩ دقائق (الزيادة بمعدل ١ دقيقة) > ١٥ دقيقة > ٣٠ دقيقة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 27 2015-02-10 11:19:33

العمليات

٠٧ Activ Dual Wash (الغسيل المزدوج)	يوفر هذا الزر خيارين. ويكون متاحًا فقط في حالة توقف الغسالة أو في وضع الاستعداد. • Economie Eau (توفير المياه) (الخيار الافتراضي): حدد هذا الخيار لإعادة استخدام الماء الموجود في الحوض بعد استخدام رشاش الماء. سيتم استخدام الماء للدورة الرئيسية. • Vidange (التصريف): حدد هذا الخيار لتصريف الماء الذي يتبقى في الحوض بعد استخدام رشاش الماء. • عند اكتمال التصريف، تقوم الغسالة بالتبديل تلقائيًا إلى وضع Economie Eau (توفير المياه). وبعدها يمكنك اختيار دورة. بعد اكتمال التصريف، يتغير وضع الغسالة إلى Economie Eau (توفير المياه) تلقائيًا. وحينئذ يمكنك اختيار الدورة.
٠٨ Temperature (درجة الحرارة)	اضغط على هذا الزر لتحديد درجة الحرارة من بين ٣ خيارات: Froid (بارد) > Froid/Chaud (بارد/ساخن) > Chaud (ساخن).
٠٩ Marche/Arrêt (تشغيل)	اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل الغسالة، أو اضغط مرتين لإيقاف التشغيل.
١٠ Démarrer/Pause (بدء/أيقاف)	اضغط على هذا الزر لإيقاف الغسل أو استئنافه. لتغيير تسلسل الدورة، اضغط مرة واحدة لإيقاف الغسل، ثم غيِّر التسلسل. لاستئناف العملية، اضغط على هذا الزر ثانيةً.
١١ لوحة دورات الغسل	اختر الدورة التي تلائم احتياجاتك.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 28 2015-02-10 11:19:33

خطوات بسيطة لبدء التشغيل

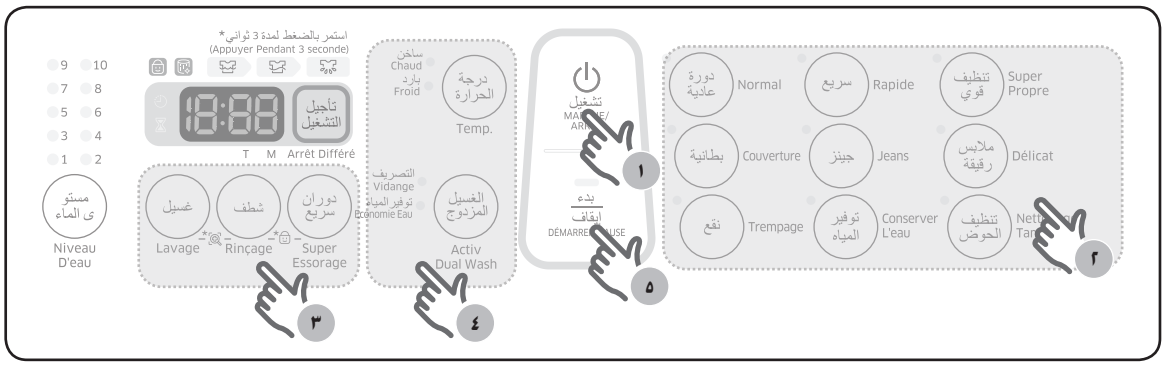

١. اضغط على الزر **MARCHE/ARRÊT (تشغيل)**لتشغيل الغسالة.

٢. حدد دورة من لوحة دورات الغسل.

٣. غيِّر إعدادات الدورة (الغسله أو عدد مرات الشطف أو زمن العصر أو كل ما سبق) حسب الحاجة.

٤. يمكنك تمكين الخيار **Activ Dual Wash (الغسيل المزدوج)** أو تغيير الخيار .**Temp (درجة الحرارة)**.

٥. اضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)**.

لتغيير الدورة أثناء التشغيل

١. اضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** لإيقاف عملية الغسل.

٢. حدد دورة أخرى، وكرر الخطوتين ٢ و٣ إذا تطلب الأمر.

٣. اضغط الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** مرة أخرى لبدء الدورة الجديدة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 29 2015-02-10 11:19:34

العمليات

الدورات التلقائية

الدورة	الوصف
Normal (دورة عادية)	• حدد هذا الخيار لمعظم الأقمشة، بما في ذلك الملابس القطنية والملابس الكتانية والملابس عادية الاتساخ.
Rapide (سريع)	• دورة تلائم غسل الملابس قليلة الاتساخ في وقت قليل.
Super Propre (تنظيف قوي)	• دورة مناسبة للحصول على أفضل أداء للتنظيف.
Couverture (بطانية)	• دورة تلائم غسل الملابس كبيرة الحجم مثل البطاطين وملاءات الأسرّة.
Jeans (جينز)	• دورة تلائم الملابس التي تتطلب غسلاً شاملاً.
Délicat (ملابس رقيقة)	• حدد هذه الدورة للملابس الرقيقة مثل الستارات أو الستارات الصوفية أو الملابس الصوفية.
Trempage (نقع)	• خلال هذه الدورة، تضيف الغسالة مرحلة نقع قبل الدورة الرئيسية.
Conserver L'eau (توفير المياه)	• شغِّل هذه الدورة إذا أردت توفير الماء للاستخدام مرة أخرى؛ فالماء المستخدم في عملية الشطف ستتم إعادة استعماله في العملية التالية.
Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض)	• استخدم هذه الدورة لتنظيف الحاوية؛ فقوة الدوران السريع الفعالة ستزيل كل الرواسب والروائح الكريهة من الحاوية. • إذا رأيت المؤشر يومض، فهذا يعني أنه يُنصح بتنظيف الحوض باستخدام Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض). لمزيد من التفاصيل، راجع جزء "التنظيف" بهذا الدليل.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 30 2015-02-10 11:19:34

الدورات اليدوية

ربما تريد تشغيل دورة واحدة لغسل الملابس قليلة الاتساخ. كتشغيل دورة الغسل مرة واحدة لملابس النوم على سبيل المثال.

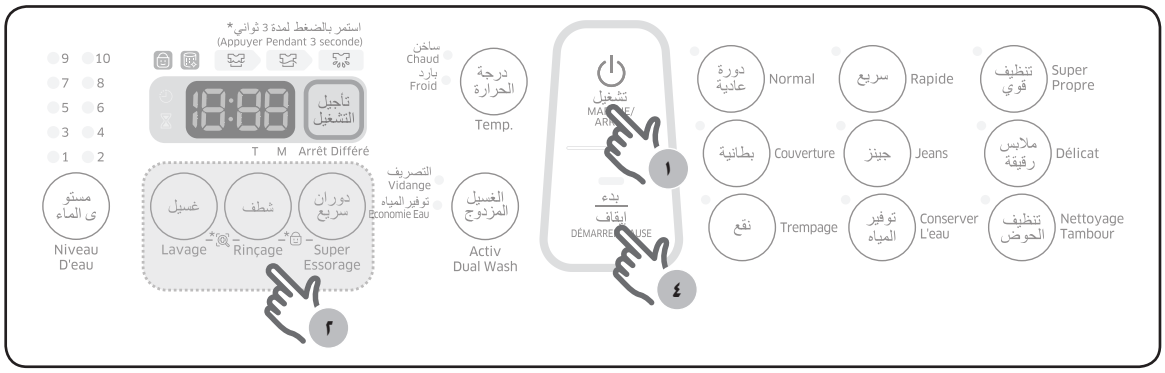

١. اضغط على الزر **MARCHE/ARRÊT (تشغيل)** لتشغيل الغسالة.

٢. اضغط على **Lavage (غسيل)** / **Rinçage (شطف)** / **Super Essorage (دوران سريع)** لتشغيل الدورة الفردية التي تلائم احتياجاتك. يمكن ضبط مدة كل دورة أو عدد لفاتها بالضغط على الزر المناسب أكثر من مرة حسب الحاجة.

زمن الغسل	عدد مرات الشطف	زمن الدوران السريع
من ٦ إلى ٣٠ دقيقة	من ١ إلى ٥ لفات	١- ٩ دقائق, ١٥, ٣٠ دقيقة

٣. إذا أردت تشغيل أكثر من دورة معًا، فاضغط على أزرار الدورات المطلوب تشغيلها على النحو التالي:

Lavage (غسيل) + Rinçage (شطف)	Rinçage + Spin (شطف + دوران)	Lavage (غسيل) + Rinçage (شطف) + Super Essorage (دوران سريع)
الشطف بعد الغسل	العصر بعد الشطف	الغسل ثم الشطف ثم العصر على التوالي

٤. اضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)**.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 31 2015-02-10 11:19:34

الصيانة

التنظيف

حافظ على الغسالة نظيفة لمنع تدهور مستوى الأداء ولإطالة عمرها الافتراضي.

تذكير Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض)

- سيذكرك المؤشر بتنظيف الحاوية عند الضرورة. إذا رأيت المؤشر يومض بعد انتهاء الغسل، فقم بإخراج الملابس وشغّل دورة Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض).
- يمكنك عدم الاكتراث لهذا التذكير ومتابعة تشغيل الدورات بشكل طبيعي؛ حيث إن هذا لا يعد خطأ في النظام. ومع ذلك، يظل التذكير نشطًا لست دورات متتالية بعد اكتمال كل دورة.
- يتم تنشيط التذكير مرة واحدة في فترة من ١ إلى ٣ شهور، وذلك حسب عدد الدورات.
- للحفاظ على الحاوية نظيفةً، يوصى بتشغيل Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض) بانتظام.

حوض مضمن

١. افتح الباب، واستخدم قطعة قماش أو إسفنجة لتنظيف الحوض المضمّن.
٢. اضغط على **رشاش الماء (Jet d'eau)** لتزويد اللوحة بالماء. استخدم الماء في شطف اللوحة.

مصفاة النسالات

١. اضغط لأسفل على المنطقة العليا بحاوية المصفاة لإزالتها.
٢. قم بإزالة الغطاء وتنظيف المصفاة بالماء الجاري والفرشاة.

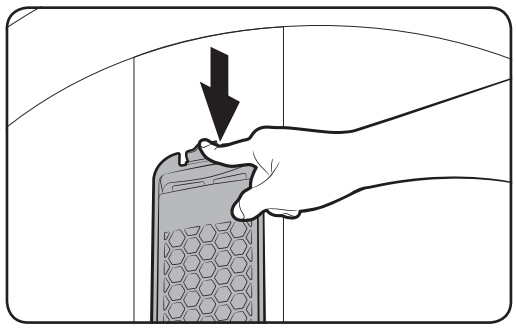

٣. عند الانتهاء من التنظيف، أغلق الغطاء وأعد إدخال حاوية المصفاة في موضعها الأصلي. ستسمع صوت طقطقة عند إدخال حاوية المصفاة بشكل صحيح.

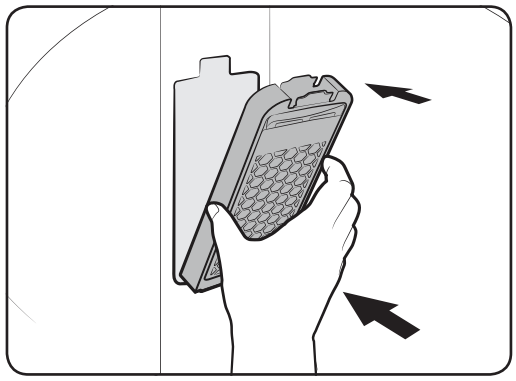

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 32 2015-02-10 11:19:34

مصفاة المضخة (الطّرز الملائمة فقط)

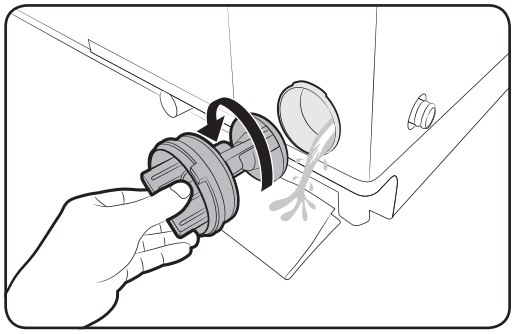

١. ضع مشاية أو منشفة تحت مصفاة المضخة. قم بلف مقبض المصفاة في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراجه.

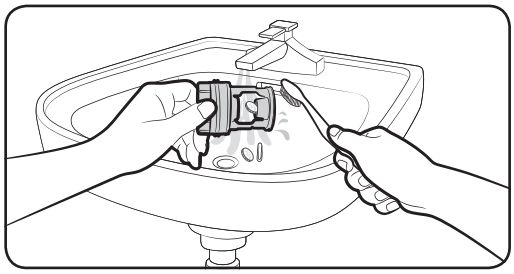

٢. نظّف المصفاة بالماء الجاري وفرشاة ناعمة.

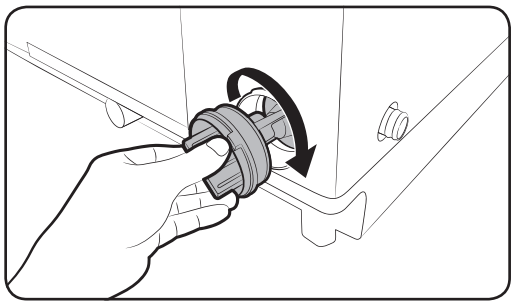

٣. أعد إدخال المصفاة. وقم بلف مقبض المصفاة في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 33 2015-02-10 11:19:34

الصيانة

المصفاة الشبكية

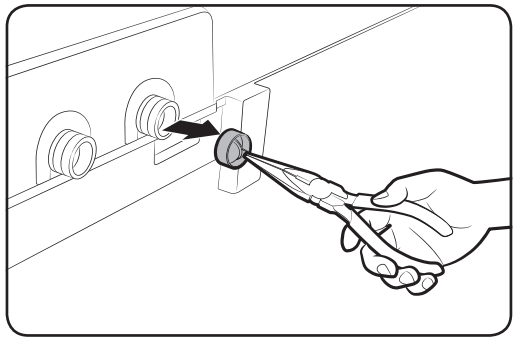

١. استخدم الزردية لنزع المصفاة الشبكية من داخل منفذ توريد الماء كما هو موضح.

٢. استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف المصفاة مع الماء الجاري.

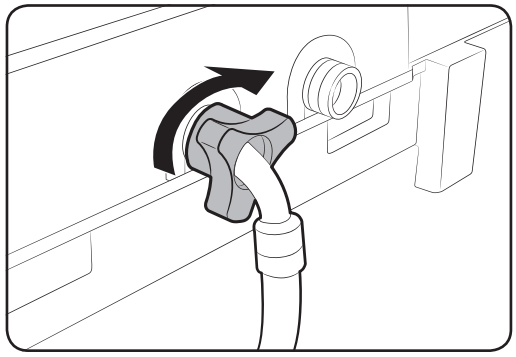

٣. أعد إدخال المصفاة. تأكد من إدخال المصفاة بإحكام لمنع تسرب الماء.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 34 2015-02-10 11:19:35

درج مسحوق الغسيل

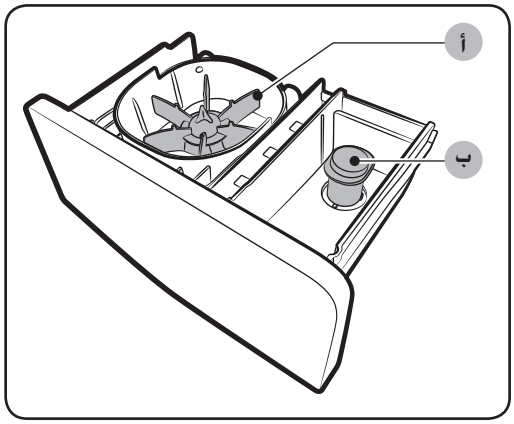

١. افتح الباب. ثم الحوض المضمّن لإظهار درج المسحوق.
٢. ارفع الحافة الأمامية للدرج برفق، ثم اسحبه للخارج.
٣. قم بإزالة **الموزع المروحي** (أ)وغطاء الشطف (ب) من الدرج.

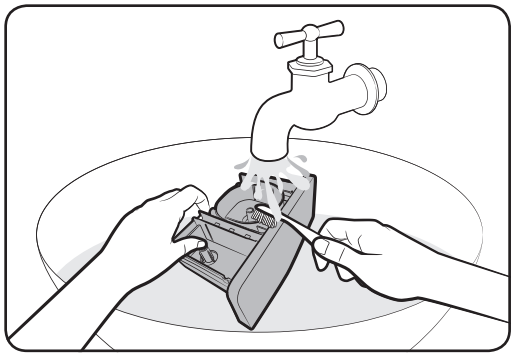

٤. نظّف كلاً من الدرج والموزع المروحي وغطاء الشطف بالماء الجاري وفرشاة ناعمة.

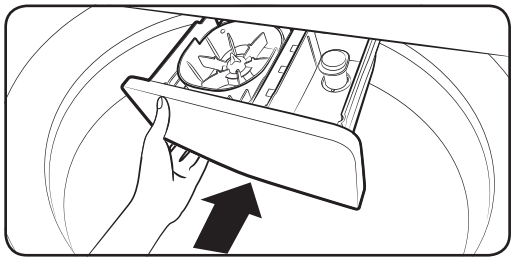

٥. عند الانتهاء، أغلق غطاء الشطف، وأعد إدخال الموزع المروحي. بعد ذلك، أعد إدخال درج المسحوق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 35 2015-02-10 11:19:35

استكشاف المشاكل وحلها

تعليمات الفحص

إذا واجهت مشكلة مع الغسالة، فراجع الجدول التالي أولاً، وجرّب الاقتراحات الواردة به.

المشكلة	الإجراء
الغسالة لا تعمل	• تأكد من استخدام الطاقة المُقدّرة للمنتج. • تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بمصدر الطاقة. • افحص المنصهر أو أعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية.
الغسالة لا تبدأ الغسل	• تأكد أن الباب مغلق. • تأكد أن صنابير الماء مفتوحة. • تأكد من الضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** لبدء تشغيل الغسالة. • تأكد من إلغاء تنشيط وظيفة قفل لحماية الأطفال. • قبل أن تبدأ الغسالة في ملء الماء، ستصدر سلسلة من أصوات الطقطقة للتحقق من تفعيل قفل الباب والتصريف بسرعة. • هل تم فتح الباب أثناء دورة العصر؟ أغلق الباب، واضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** لمتابعة التشغيل. • الغسالة في وضع الاستعداد أو في دورة النقع. يُرجى الانتظار. • افحص المنصهر أو أعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية.
لا يتم تزويد الماء.	• تأكد من الضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** بعد تحديد توريد الماء. • تأكد أن صنابير الماء مفتوحة. • هل شبكة المصفاة الموجودة في وصلة خرطوم توريد الماء مسدودة؟ نظّف شبكة المصفاة بفرشاة أسنان. • هل تم إيقاف توريد الماء؟ في حالة توقف توريد الماء مؤقتًا، أغلق الصنبور، وافصل الطاقة. • فك ثنيات خراطيم توريد الماء. • افتح الباب، ثم أغلقه، واضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف)**. • إذا كان ضغط الماء منخفضًا، فستستغرق الغسالة وقتًا أطول حتى تبدأ الغسل. • إذا كان مستوى الماء ليس عاليًا على النحو المطلوب أو أقل من المتوقع، فاستخدم محدد مستوى الماء لضبط منسوب الماء.
بعد انتهاء دورة غسل، يبقى المسحوق في الموزّع التلقائي.	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. • تأكد من إدخال درج المسحوق بشكل صحيح. • أخرج درج المسحوق ونظفه، ثم أعد المحاولة.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 36 2015-02-10 11:19:35

المشكلة	الإجراء
الغسالة تهتز بشدة أو تحدث صوتًا مرتفعًا.	• تأكد من وضع الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، فاستخدم أرجل استواء الغسالة لضبط استوائها. • تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. • تأكد من موازنة حمولة الغسيل. • تأكد من توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة. وزّع الغسيل بالتساوي، وابدأ تشغيل الغسالة مرة أخرى. • تأكد أن المساحة المحيطة بالغسالة خالية من أي شيء. • تصدر الغسالة صوت طنين بشكل طبيعي أثناء التشغيل. • قد تصدر بعض الأغراض كالعملات المعدنية ضجيجًا. قم بإزالة هذه الأغراض من الغسالة بعد اكتمال عملية الغسل.
الغسالة تتوقف عن العمل	• قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمنفذ تيار كهربائي مباشر. • افحص المنصهر أو أعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية. • أغلق الباب، ثم اضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** لبدء تشغيل الغسالة. من أجل سلامتك، لن تقوم الغسالة بالعصر إلا إذا كان الباب مغلقًا. • قبل أن تبدأ الغسالة في ملء الماء، ستصدر سلسلة من أصوات الطقطقة للتحقق من تفعيل قفل الباب والتصريف بسرعة. • وقد تكون هناك فترة توقف أو نقع أثناء الدورة. انتظر قليلاً، فقد تبدأ الغسالة في العمل. • تأكد من عدم انسداد الفلاتر الموجودة في الخراطيم وصنابير المياه. نظّف الفلاتر بشكل منتظم. • تحدث هذه المشكلة بشكل مؤقت بسبب الجهد الكهربائي المنخفض، وسيتم حلها عند رجوع التيار.
تمتلئ الغسالة بماء ذي درجة حرارة خاطئة.	• افتح صنبوري الماء بالكامل. • تأكد من تحديد درجة الحرارة بشكل صحيح. • تأكد من توصيل الخراطيم بصنابير الماء الصحيحة. تأكد من تدفق المياه بالخراطيم. • افصل الخراطيم ونظّف الحواجز. فقد تكون فلاتر الخراطيم مسدودة. • أثناء ملء الغسالة، قد تتغير درجة حرارة الماء نظرًا لأن ميزة التحكم التلقائي في درجة الحرارة تتحقق من درجة حرارة الماء الوارد. ويعد هذا أمرًا طبيعيًا. • أثناء ملء الغسالة، قد تلاحظ مرور الماء الساخن و/أو الماء البارد فقط خلال الموزّع عند تحديد درجة حرارة الماء البارد أو الدافئ. وهذه وظيفة طبيعية لميزة التحكم التلقائي في درجة الحرارة نظرًا لأن الغسالة تحدد درجة حرارة الماء.
باب الغسالة مغلق أو لا يمكن فتحه.	• اضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)** لإيقاف الغسالة أثناء تشغيلها. • قد يستغرق الأمر دقائق قليلة حتى تتحرر آلية قفل الباب.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 37 2015-02-10 11:19:35

استكشاف المشاكل وحلها

المشكلة	الإجراء
لا تقم بالتصريف و/أو العصر.	• افحص المنصهر أو أعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية. • تأكد أن وحدة التيار الكهربائي تعمل بشكل طبيعي. • تأكد من توصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد أن خرطوم تصريف الماء موجه لأسفل. (الطُرز التي تدعم التصريف الطبيعي) • تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف. • تأكد من عدم التواء خرطوم التصريف. • فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتصريف، فاتصل بالصيانة. • أغلق الباب ثم اضغط على الزر **DÉMARRER/PAUSE (بدء/أيقاف)**. من أجل سلامتك، لن تقوم الغسالة بالعصر إلا إذا كان الباب مغلقًا.
الغسيل مبللاً في نهاية الدورة.	• استخدم سرعة دوران "عالية" أو "عالية جدًا". (للطراز الملائم فقط) • استخدم مسحوقًا ذا فاعلية عالية (HE) لتقليل الرغوة الزائدة. • الحمولة قليلة جدًا. قد تصبح الملابس القليلة جدًا (قطعة واحدة أو اثنتين) غير متوازنة ولا يتم عصرها بالكامل.
الماء يتسرب.	• تأكد من إحكام جميع وصلات الخراطيم. • تأكد أن المطاط الخاص بخرطوم توريد الماء في وضعه الصحيح. اربط المسامير مرة أخرى بإحكام. • تأكد من إدخال طرف خرطوم التصريف وإحكام وضعه بشكل صحيح في نظام التصريف. • تجنب التحميل الزائد. • استخدم مسحوقًا ذا فاعلية عالية (HE) لمنع الرغوة الزائدة. • تأكد من عدم التواء خرطوم توريد الماء. • إذا كانت عملية توريد الماء قوية جدًا، فقد يحدث تسرب للماء. أغلق صنبور الماء قليلاً. • تأكد من عدم تسرب الماء من الصنبور. إذا لاحظت أي تسريب، فأصلح الصنبور.
توجد رغاوي زائدة.	• استخدم مسحوقًا ذا فاعلية عالية (HE) لمنع الرغوة الزائدة. • قلل كمية المسحوق عند استخدام ماء ساخن أو مع الحمولات الصغيرة أو خفيفة الاتساخ. • لا يفضل استخدام مساحيق سوى المساحيق ذات الفاعلية العالية.
حاوية العصر أو خرطوم تصريف/ توريد الماء متجمد.	• استخدم الماء الدافئ لفصل خرطوم توريد الماء وخرطوم التصريف. انقع الخرطومين في ماء دافئ. • املأ حاوية العصر بالماء الدافئ، ثم انتظر ١٠ دقائق. • ضع منشفة مبللة بالماء الساخن على وصلة خرطوم التصريف. • أعد توصيل خرطوم توريد الماء وخرطوم تصريف الماء، ثم تأكد من توريد الماء بشكل صحيح.
يتم تصريف الماء إلى الخارج في الحال.	• تأكد أن خرطوم تصريف الماء غير مسدود ومعلق على الخطّاف الخاص بخرطوم التصريف املأ نصف حاوية العصر بالماء، وحاول تشغيل دورة العصر مرة أخرى. • ارفع طرف خرطوم تصريف الماء لمنع تصريف الماء. املأ نصف حاوية العصر بالماء، ثم شغِّل دورة العصر بعد إزالة خرطوم تصريف الماء. • تأكد من تركيب خرطوم تصريف الماء بطريقة صحيحة. راجع قسم التركيب بدليل المستخدم هذا، واضبط وضع خرطوم تصريف الماء طبقًا للإرشادات.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 38 2015-02-10 11:19:35

المشكلة	الإجراء
البقع تظل على الملابس.	• نظّف مرشح الماجيك.
توجد روائح كريهة.	• تتجمع الرغاوي الزائدة في التجاويف مما يسبب رائحة كريهة. • شغِّل دورات التنظيف بانتظام للتعقيم. • جفف الجزء الداخلي من الغسالة بعد انتهاء دورة الغسل.

في حالة استمرار المشكلة, اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 39 2015-02-10 11:19:35

استكشاف المشاكل وحلها

رموز المعلومات

إذا لم تعمل الغسالة، فقد يظهر أحد رموز المعلومات على لوحة العرض. راجع الجدول التالي وجرِّب الاقتراحات الواردة به.

الرمز	الإجراء
1C	**مستشعر Niveau D'eau (مستوى الماء) لا يعمل بشكل سليم.** • افحص جدائل أسلاك مستشعر Niveau D'eau (مستوى الماء) • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
3C	**توجد مشكلة في المحرك** • جرّب إعادة تشغيل الدورة. • إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة الصيانة.
4C	**لا يتم تزويد الماء.** • تأكد أن صنابير الماء مفتوحة. • تأكد من عدم انسداد خراطيم الماء. • تأكد من عدم جَمْد صنابير الماء. • تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كافٍ. • تأكد من توصيل صنبوري الماء البارد والساخن بشكل صحيح. • نظِّف المصفاة الشبكية، فقد تكون مسدودة.
4C2	• تأكد من أن خرطوم توريد الماء البارد متصل بصنبور الماء البارد بإحكام. إذا كان الخرطوم متصلاً بصنبور الماء الساخن، فقد تتعرض الملابس للتلف مع بعض دورات الغسل.
5C	**لا يتم تصريف الماء.** • تأكد من عدم انسداد خرطوم تصريف الماء أو جَمْده. • تأكد أن خرطوم تصريف الماء في وضعه الصحيح، وذلك حسب نوع التوصيل. • نظِّف مصفاة المخلفات حيث قد تكون مسدودة. • تأكد من مد خرطوم تصريف الماء دون التواء داخل نظام التصريف. • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
9C1	**هناك مشكلة في التحكم الإلكتروني (خطأ الجهد الكهربائي الزائد)** • افحص لوحة الدائرة المطبوعة (PCB) وجدائل الأسلاك. • تحقق من تزويد الطاقة بشكل سليم. • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
9C2	**تم اكتشاف جهد كهربائي منخفض** • تحقق مما إذا كان سلك التيار الكهربائي متصلاً. • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 40 2015-02-10 11:19:36

الرمز	الإجراء
AC6	**هناك مشكلة في توصيل العاكس** • افحص لوحة الدائرة المطبوعة (PCB) للعاكس وجدائل الأسلاك. • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
dC	**يتم تشغيل الغسالة أثناء فتح الباب.** • تأكد أن الباب مغلق بإحكام. • تأكد من عدم وجود ملابس عالقة بالباب.
HC	**هناك مشكلة في التحكم بدرجة حرارة المياه (التحكم بالسخان)** • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
LC	**افحص خرطوم التصريف.** • تأكد من وضع طرف خرطوم تصريف الماء على الأرض. • تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف. • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
OC	**يفيض الحوض بالمياه.** • أعد التشغيل بعد العصر. • إذا استمر رمز المعلومات في الظهور على الشاشة، فاتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.
PC	**عند عدم التمكن من اكتشاف موضع القابض.** • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
PC1	**بعد اكتشاف موضع القابض في حالة حدوث خطأ في إشارة القابض.** • في حالة استمرار ظهور رمز المعلومات، اتصل بمركز خدمة العملاء.
Ub	**دورة العصر لا تعمل** • تأكد من توزيع قطع الملابس بالتساوي في الغسالة. • تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستوٍ وثابت. • إعادة توزيع الملابس بالغسالة. إذا كانت هناك قطعة واحدة من الملابس تحتاج إلى غسل مثل برنص أو بنطلون جينز، فقد تكون النتيجة النهائية للعصر غير مرضية. وستظهر رسالة تحقق "Ub" على الشاشة.

إذا استمر أي رمز من رموز المعلومات في الظهور على الشاشة، فاتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 41 2015-02-10 11:19:36

المواصفات

بيان المواصفات

النوع		غسالة ذات فتحة علوية		
		WA18J675***W	WA16J673***W	WA16J675***W
أقصى وزن (كجم)	الغسل	18,0	16,0	16,0
استهلاك الطاقة (واط)	الغسل	360 إلى 420	600	360 إلى 420
	عصر	300	350	300
الأبعاد (مم)		العرض 630 × الطول 690 × الارتفاع 1100	العرض 630 × الطول 690 × الارتفاع 1080	
الوزن الصافي (كجم)		49.0		
ضغط الماء (ميجاباسكال (كجم ثقلي/سم^2))		0,05 إلى 0,78 (0,5 إلى 8,0)		
نوع الغسل		نوع التحريك		
مستوى الماء (لتر)	10	96	94	94
	8	81	79	79
	6	69	69	69
	4	59	59	59
	2	47	47	47
استهلاك الماء (لتر)		177	174	174
سرعة الدوان (دورة في الدقيقة)		720	700	720

ملاحظة

- يعني رمز النجمة (*) أن الطراز متغير. ويمكن التعبير عنه بالرموز (0-9) أو (A-Z).
- تصميم المنتج ومواصفاته عرضة للتغيير لأغراض تحسين الجودة دون إخطار مسبق.

WA6700JS(BETTER)-03515K-00_AR_K_150210.indd 42 2015-02-10 11:19:36

مذكرة

هل لديك أي أسئلة أو تعليقات؟

البلد	اتصل	أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
DRC	499999	www.samsung.com/support